

SGE_W

BEDIENUNGSANLEITUNG



FERNBEDIENUNG

Sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen, dass Sie sich für den Kauf eines AERMEC Produktes entschieden haben. Dieses Produkt ist das Ergebnis mehrjähriger Erfahrung und spezieller Planungsstudien und wurde mit erstklassigen Materialien unter Verwendung der modernsten Technologien gebaut. Die CE-Kennung garantiert zudem, dass die Geräte den Anforderungen der Europäischen Maschinenrichtlinie für die Sicherheit von Maschinen entsprechen. Das Qualitätsniveau unterliegt einer ständigen Kontrolle und die AERMEC Produkte sind daher ein Synonym für Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit. Die Daten können zur Verbesserung des Produkts jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden, sofern dies für notwendig erachtet wird.

Nochmals vielen Dank für Ihre Entscheidung.

Aermec S.p.A.

ZERTIFIZIERUNGEN DES UNTERNEHMENS



SICHERHEITZERTIFIZIERUNGEN



Dieses Etikett gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll in der gesamten EU zu entsorgen. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) zu vermeiden, schicken Sie das Gerät über geeignete Sammelsysteme, oder wenden Sie sich an den Händler, wo Sie das Produkt erworben. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die entsprechende Behörde. Illegale Ablagerung des Produkts durch den Anwender bringt die Verhängung von Verwaltungsstrafen gesetzlich vorgesehen ist.

Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Obwohl jegliche Anstrengung unternommen wurde, um Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt Aermec keinerlei Haftung für eventuelle Fehler oder Auslassungen.

HINWEISE FÜR DEN BENUTZER

- Dieses Gerät ist ein Universal-Modell.
- Durch Drücken einer Taste für eine Funktion, die nicht verfügbar ist, ändert das Gerät den Betriebszustand nicht.
- Das Gerät darf niemals an einem feuchten Ort und dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt installiert werden.
- Nicht gegen das Gerät stoßen, es herunterfallen lassen oder häufig abbauen.
- Das Gerät darf niemals mit nassen Händen bedient werden.



Lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät installieren und verwenden.


INHALTSVERZEICHNIS

Hinweise Für Den Benutzer	3	6	Erweiterte Funktionen per Fernbedienung verfügbar	15
1 Fernbedienung Spezifikationen	5	6.1	Einstellung des horizontalen motorisierten Luftleitblechs (SWING).....	15
1.1 Schnellstartanleitung	5	6.2	Aktivieren / Deaktivieren des Displays am Innengerät.....	15
2 Umgang mit der Fernbedienung	6	6.3	Silence-Funktion	15
2.1 Einlegen und Auswechseln der Batterien	6	6.4	ECO-Funktion	16
2.2 Hinweise zur verwendung der fernbedienung	7	6.5	Aktivieren oder deaktivieren der tastensperre (LOCK).....	16
3 Benutzerschnittstelle (Tasten)	8	6.6	SHORTCUT-Funktion	16
4 Benutzerschnittstelle (Display).....	9	6.7	Funktion CLEAN.....	17
5 Grundfunktionen per Fernbedienung verfügbar.....	10	6.8	TURBO-Funktion.....	17
5.1 Einstellen der Temperatur.....	10	6.9	Funktion Frostschutz	17
5.2 AUTO (Automatischer) Modus	10	6.10	Einstellen des betriebssollwerts.....	18
5.3 Betriebsart COOL (Kühlen).....	10			
5.4 Betriebsart DRY (Entfeuchtung).....	11			
5.5 Betriebsart FAN (Lüftung)	11			
5.6 Betriebsart HEAT (Heizung)	12			
5.7 Einstellen einer systemuhrzeit	13			

1 FERNBEDIENUNG SPEZIFIKATIONEN

Nennspannung	3.0V (Trockenbatterien AAA×2)
Signalempfangsbereich	8m
Umgebungstemperatur	-5°C ~ 60°C

1.1 SCHNELLSTARTANLEITUNG

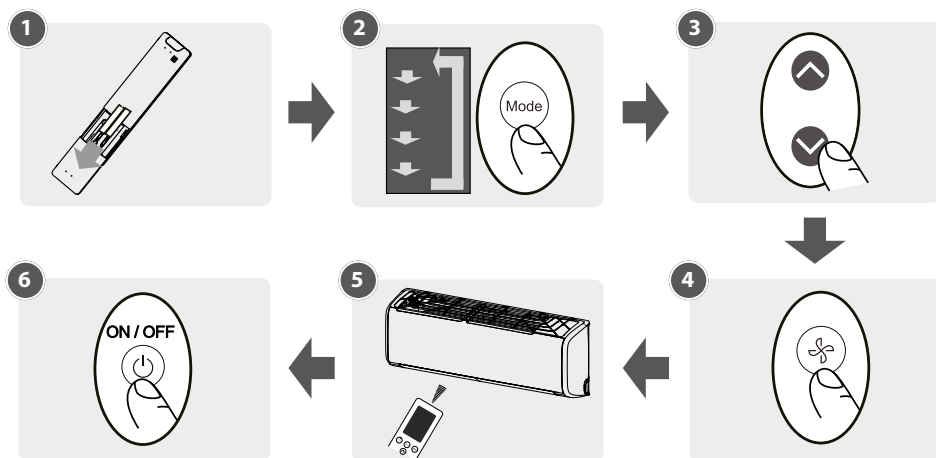

- 1 Batterien Einsetzen
- 2 Auswahl der Betriebsart
- 3 Temperatur Wählen
- 4 Gebläsedrehzahl Wählen
- 5 Fernbedienung auf das Gerät Richten
- 6 Einschalttaste Drücken

Eine ausführliche Beschreibung der Bedienung des Klimageräts findet sich in den Abschnitten Verwendung der Grundfunktionen und Verwendung der erweiterten Funktionen in diesem Handbuch.

■ Anmerkungen:


- Das Design der Tasten Ihres Geräts kann leicht von dem gezeigten Beispiel abweichen.
- Einige der Tasten auf der Fernbedienung sind für die hier beschriebene Klimaanlage obsolet, weshalb sie in dieser Gebrauchsanweisung nicht beschrieben werden. Sollte eine dieser obsoleten Tasten gedrückt werden, hat dies keinerlei Einfluss auf den Betrieb der Klimaanlage.

2 UMGANG MIT DER FERNBEDIENUNG

2.1 EINLEGEN UND AUSWECHSELN DER BATTERIEN

Ihr Klimagerät kann mit zwei Batterien ausgestattet sein (einige Geräte). Legen Sie die Batterien vor dem Gebrauch in die Fernbedienung ein.

1. Den Batteriedeckel durch Schieben in Pfeilrichtung öffnen;
2. Zwei neue 1.5V-Alkali-Hochleistungsbatterien (Mignon) LR03 (AAA) einlegen, dabei darauf achten, dass die Polarität korrekt ist;
3. Schieben Sie die Batterieabdeckung wieder auf.

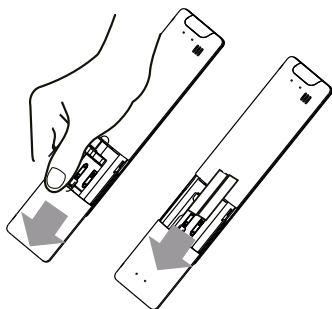

■ ANMERKUNGEN:

- Direkte Sonneneinstrahlung kann den Infrarot-Signalempfänger stören.
- Zwischen der Fernbedienung und dem Gerät muss eine freie Sichtlinie bestehen.
- Wenn die Signale der Fernbedienung ein anderes Gerät steuern, versetzen Sie das Gerät an einen anderen Ort oder wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Verwenden Sie beim Auswechseln nur neue Batterien und achten Sie auf den empfohlenen Batterietyp.
- Das Gerät piept, wenn das Fernbedienungssignal empfangen wird.
- Das Gerät kann durch Signale beeinflusst werden, die von Fernbedienungen für Fernseh-, Video- oder anderen Geräte abgegeben werden, die sich in demselben Raum befinden.
- Wenn die Fernbedienung nicht richtig funktioniert, die Batterien herausnehmen und nach 30 Sekunden wieder einlegen. Wenn es trotzdem nicht funktioniert, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

Entsorgung der batterie

- Entsorgen Sie Batterien nicht als unsortierten Siedlungsabfall. Für die ordnungsgemäße Entsorgung von Batterien beachten Sie Sie die örtlichen Gesetze.
- Batterien haben möglicherweise ein chemisches Symbol am unteren Rand des Entsorgungssymbols. Dieses chemische Symbol bedeutet, dass die Batterie ein Schwermetall enthält, das eine bestimmte Konzentration überschreitet. Ein Beispiel ist Pb: Blei (>0,004 %).
- Gebrauchte Geräte und Batterien müssen in einer spezialisierten Einrichtung zur Wiederverwendung, zum Recycling und zur Verwertung behandelt werden. Durch die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung tragen Sie dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.



Leistung der Batterien

Für optimale Produktleistung:

- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien oder Batterien anderer Marken.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie die Fernbedienung für längere Zeit nicht verwendet haben.

2.2 HINWEISE ZUR VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG

Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.


Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder positionieren Sie sie neu
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis verbunden ist, an den der Empfänger angeschlossen ist
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten
- Änderungen oder Modifikationen, die nicht von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert

3 BENUTZERSCHNITTSTELLE (TASTEN)

Bevor Sie Ihr neues Klimagerät in Betrieb nehmen, sollten Sie sich mit der Fernbedienung vertraut machen. Im Folgenden finden Sie eine kurze Einführung in die Fernbedienung. Für Anweisungen zur Bedienung des Klimagerätes siehe den Abschnitt "5 Grundfunktionen per Fernbedienung" verfügbar S. 10".


Verfügbare Tasten auf der Fernbedienung

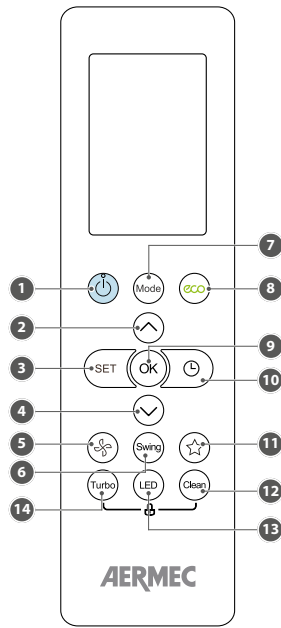

Inhaltsverzeichnis	Durch die Tasten ausgeführte Funktionen
1	Das Innengerät Ein- bzw. Abschalten
2	Erhöht die Temperatur in Schritten von 1°C. Die Höchsttemperatur beträgt 30°C.
3	Blättert durch die Betriebsfunktionen wie folgt: "FRESH - SLEEP - FOLLOW ME - AP MODE - FRESH...". Das ausgewählte Symbol blinkt auf dem Display, drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste.
4	Verringert die Temperatur in Schritten von 1°C. Die Mindesttemperatur beträgt 17°C.
5	Wählt die Gebläsedrehzahl in der folgenden Reihenfolge: "AUTO - LOW - MED - HIGH". ANMERKUNG: Wenn diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt gehalten wird, wird die Stummschaltfunktion aktiviert.
6	Startet und stoppt die horizontale Bewegung der Klappen.
7	Blättert durch die Betriebsmodi wie folgt: "AUTO - COOL - DRY - HEAT - FAN".
8	Diese Taste drücken, um zum Energiesparmodus zu gelangen
9	Zur Bestätigung der ausgewählten Funktionen
10	Aktivierung, Deaktivierung oder Änderung der Zeitschaltuhr für programmiertes Einschalten oder Abschalten
11	Setzt die aktuellen Einstellungen zurück oder setzt die vorherigen Einstellungen fort
12	Dient zum Starten/Stoppen der Selbstreinigungsfunktion
13	Aktiviert und deaktiviert die LED-Anzeige des Innengeräts und den Summer des Klimageräts (je nach Modell), um eine komfortable und ruhige Umgebung zu schaffen.
14	Ermöglicht es dem Gerät, die eingestellte Temperatur in der kürzest möglichen Zeit zu erreichen

4 BENUTZERSCHNITTSTELLE (DISPLAY)

Auf dem Display der Fernbedienung verfügbare Symbole

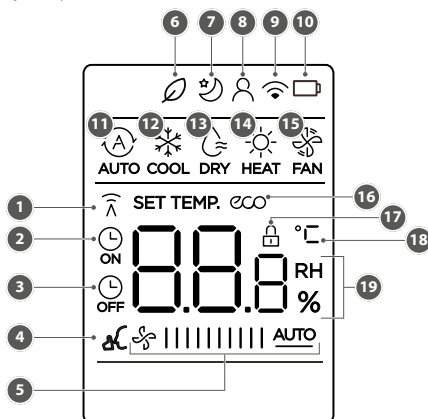

Inhaltsverzeichnis	Die mit den Symbolen verbundenen Funktionen
1	Gibt an, dass die Einstellungen an den Empfänger des Innengeräts übertragen wurden
2-3	Zeigt an, ob eine Einschaltzeit eingestellt wurde/ Zeigt an, ob eine Abschaltzeit eingestellt wurde
4	Die schallgedämpfte Betriebsart ist eingeschaltet
5	Derzeitige Lüftereinstellung
6	Zeigt an, dass die FRESH-Funktion aktiv ist (einige Geräte). Wird nicht angezeigt, wenn die FRESH-Funktion aktiviert ist.
7	Dieses Symbol erscheint bei eingeschalteter SLEEP-Funktion
8	Zeigt an, dass die FOLLOW ME-Funktion aktiv ist
9	Zeigt an, dass die WIRELESS-Steuerungsfunktion aktiv ist
10	Zeigt den Ladestatus der Batterie an (Entladung, wenn blinkend)
11	Die Betriebsart AUTOMATISCH ist aktiv
12	Zeigt an, dass der Betriebsmodus KÜHLUNG aktiv ist
13	Zeigt an, dass der Betriebsmodus ENTFEUCHTUNG aktiv ist
14	Zeigt an, dass der Betriebsmodus HEIZUNG aktiv ist
15	Die Betriebsart VENTILATION ist aktiv
16	Zeigt an, dass die ECO-Funktion aktiv ist (einige Geräte)
17	Zeigt an, dass die LOCK-Funktion aktiv ist
18	Gibt die für die Temperatursollwerte eingestellte Maßeinheit an (°C oder °F)
	Zeigt standardmäßig die eingestellte Temperatur bzw. die Gebläsedrehzahl oder die Timer-Einstellung bei Verwendung der TIMER ON/OFF-Funktionen an.
19	Temperaturbereich: 17-30 °C/20-28°C (je nach Modell) Timer-Einstellbereich: 0-24 Stunden Diese Anzeige ist leer, wenn das Gerät im FAN-Modus betrieben wird.

Anmerkungen:

- Alle in der Abbildung gezeigten Anzeigen dienen nur der Übersichtlichkeit. Während des Betriebs werden
- jedoch nur die entsprechenden Funktionssymbole im Anzeigefenster angezeigt.

5 GRUNDFUNKTIONEN PER FERNBEDIENUNG VERFÜGBAR



ACHTUNG: Vor dem Betrieb sicherstellen, dass das Gerät an die Steckdose angeschlossen ist und Strom zur Verfügung steht.


5.1 EINSTELLEN DER TEMPERATUR

Der Betriebstemperaturbereich der Geräte beträgt 17-30°C /20-28°C.

Sie können die eingestellte Temperatur in Schritten von 1°C erhöhen oder verringern.

5.2 AUTO (AUTOMATISCHER) MODUS

Im AUTO-Modus wählt das Gerät je nach der eingestellten Temperatur automatisch die Betriebsart COOL, FAN, oder HEAT.

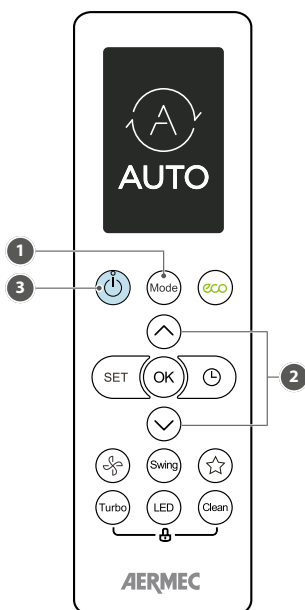


1. Drücken Sie die -Taste, um AUTO zu wählen
2. Stellen Sie mit der Taste TEMP oder TEMP die gewünschte Temperatur ein
3. Drücken Sie die -Taste, um das Gerät zu starten


■ ANMERKUNG: FAN SPEED kann nicht im AUTO-Modus eingestellt werden.

5.3 BETRIEBSART COOL (KÜHLEN)

1. Drücken Sie die -Taste, um COOL zu wählen
2. Stellen Sie mit der Taste TEMP oder TEMP die gewünschte Temperatur ein
3. Die Taste drücken, um die Gebläsedrehzahl einzustellen: AUTO, LOW, MED oder HIGH
4. Drücken Sie die -Taste, um das Gerät zu starten

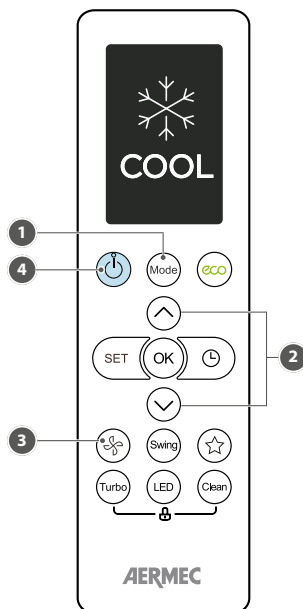


5.4 BETRIEBSART DRY (ENTFEUCHTUNG)

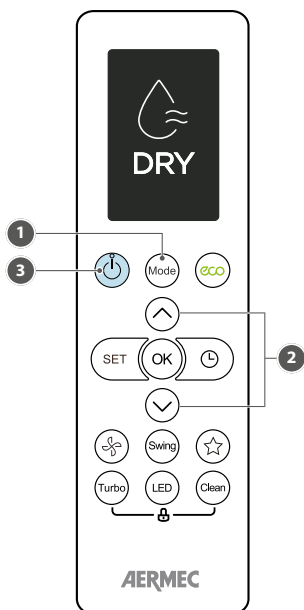

1. Drücken Sie die -Taste, um DRY zu wählen
2. Stellen Sie mit der Taste TEMP  oder TEMP  die gewünschte Temperatur ein
3. Drücken Sie die -Taste, um das Gerät zu starten

■ **ANMERKUNG:** FAN SPEED kann nicht im DRY-Modus eingestellt werden.


5.5 BETRIEBSART FAN (LÜFTUNG)

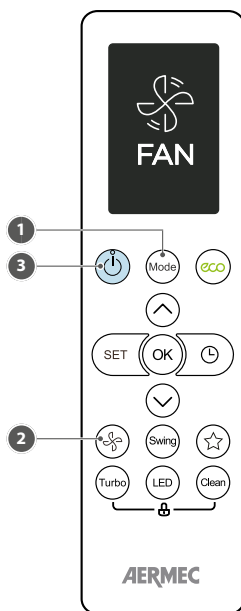

1. Drücken Sie die -Taste, um FAN zu wählen
2. Die Taste  drücken, um die Gebläsedrehzahl einzustellen: AUTO, LOW, MED oder HIGH
3. Drücken Sie die -Taste, um das Gerät zu starten

■ **ANMERKUNG:** Sie können die Temperatur im FAN-Modus nicht einstellen. Daher wird auf dem LCD-Bildschirm Ihrer Fernbedienung keine Temperatur angezeigt.

5.6 BETRIEBSART HEAT (HEIZUNG)

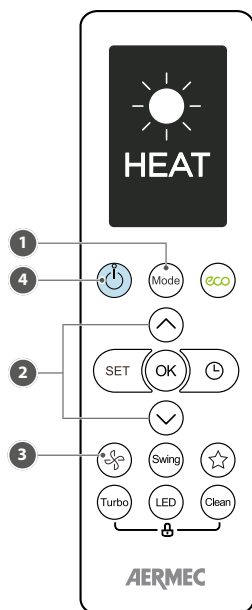


1. Drücken Sie die -Taste, um HEAT zu wählen
2. Stellen Sie mit der Taste TEMP  oder TEMP  die gewünschte Temperatur ein
3. Die Taste  drücken, um die Gebläsedrehzahl einzustellen: AUTO, LOW, MED oder HIGH
4. Drücken Sie die -Taste, um das Gerät zu starten

■ **ANMERKUNG:** Wenn die Außentemperatur sinkt, kann die Leistung der HEAT-Funktion Ihres Geräts beeinträchtigt werden. In solchen Fällen empfehlen wir, dieses Klimagerät zusammen mit anderen Heizgeräten zu verwenden.

5.7 EINSTELLEN EINER SYSTEMUHRZEIT


TIMER ON/OFF: Stellt die Zeitspanne ein, nach der sich das Gerät automatisch ein- bzw. ausschalten soll.

Einstellen Oder Löschen Einer Programmierten Einschaltung (TIMER on)

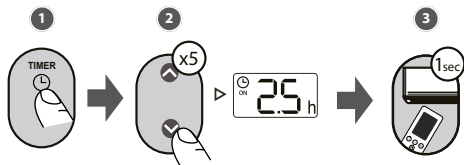

- 1 Drücken Sie die TIMER-Taste, um die ON-Zeitsequenz zu starten
- 2 Drücken Sie die TEMP. UP oder DOWN mehrmals, um die gewünschte Zeit für das Einschalten des Geräts einzustellen
- 3 Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät und warten Sie 1 Sekunde, dann wird TIMER ON aktiviert

Einschalten Oder Löschen Einer Programmierten Abschaltung (TIMER Off)

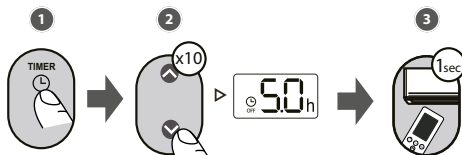

- 1 Drücken Sie die TIMER-Taste, um die OFF-Zeitsequenz zu starten
- 2 Drücken Sie die TEMP. UP oder DOWN mehrmals, um die gewünschte Zeit für das Ausschalten des Geräts einzustellen
- 3 Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät und warten Sie 1 Sekunde, dann wird TIMER ON aktiviert

■ Anmerkungen:


- Bei der Einstellung von TIMER ON oder TIMER OFF erhöht sich die Zeit mit jedem  oder  Drücken um 30 Minuten, bis zu 10 Stunden. Nach 10 Stunden und bis zu 24 Stunden erhöht sich die Zeit in Schritten von 1 Stunde.

Beispiel: 5 Mal drücken für 2,5 Stunden, 10 Mal drücken für 5 Stunden.

- Deaktivieren Sie eine der Funktionen, indem Sie den entsprechenden Timer auf 0.0h setzen.

BEISPIEL

Beachten Sie, dass sich die Zeiträume, die Sie für beide Funktionen einstellen, auf Stunden nach der aktuellen Zeit beziehen.

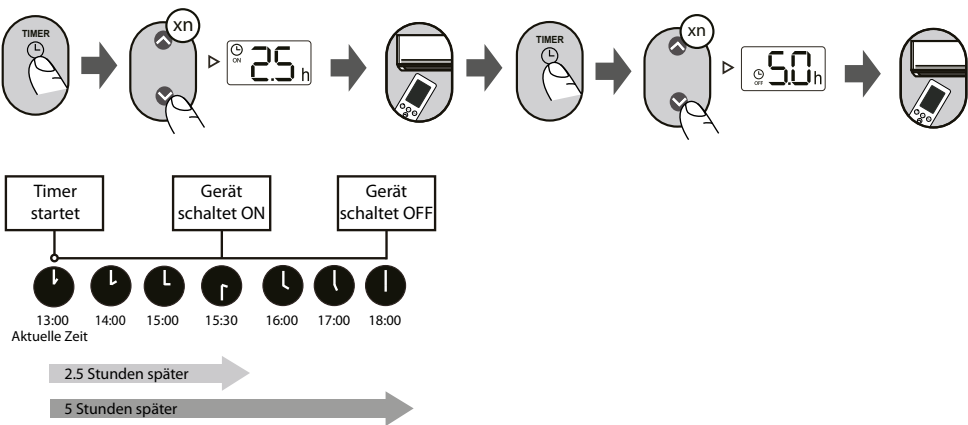


Beispiel: Wenn der aktuelle Timer auf 13:00 Uhr eingestellt ist, schaltet sich das Gerät 2,5 Stunden später (15:30 Uhr) ein und um 18:00 aus.

6 ERWEITERTE FUNKTIONEN PER FERNBEDIENUNG VERFÜGBAR

6.1 EINSTELLUNG DES HORIZONTALEN MOTORISIERTEN LUFTLEITBLECHS (SWING)

Die SWING-Taste drücken.

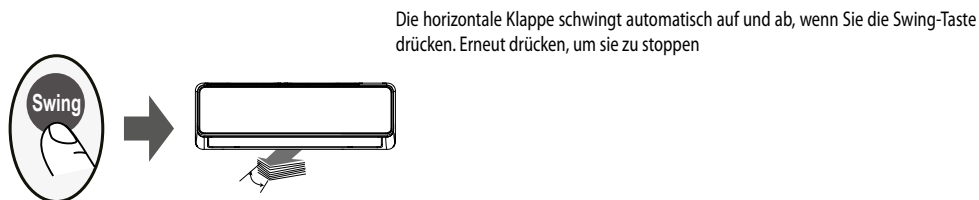

6.2 AKTIVIEREN / DEAKTIVIEREN DES DISPLAYS AM INNENGERÄT


Die LED-Taste drücken.



- 1 LED Taste dient zum Ein- oder Ausschalten der Anzeige am Innengerät
- 2 Wenn LED Taste länger als 5 Sekunden gedrückt gehalten wird, zeigt das Innengerät die aktuelle Raumtemperatur an. Wenn die Taste erneut länger als 5 Sekunden gedrückt gehalten wird, kehrt das Gerät zur Anzeige der eingestellten Temperatur zurück.

6.3 SILENCE-FUNKTION

Halten Sie die Taste FAN gedrückt.

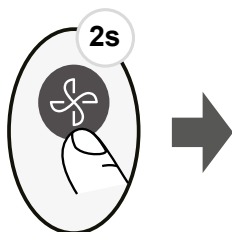


Die FAN-Taste länger als 2 Sekunden gedrückt, um die SILENCE-Funktion zu aktivieren/deaktivieren (einige Geräte).

Aufgrund des Niederfrequenzbetriebs des Kompressors kann es zu einer unzureichenden Kühl- und Heizleistung führen. Durch Drücken der Taste , ,  oder  während des Betriebs, wird die SILENCE-Funktion deaktiviert.

6.4 ECO-FUNKTION

Die ECO-Taste drücken (einige Geräte).

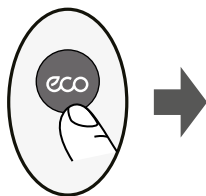

Die ECO-Taste drücken, um zum Energiesparmodus zu gelangen.


■ *Anmerkung: Diese Funktion ist nur im COOL-Modus verfügbar.*

Wenn im Kühlmodus diese Taste gedrückt wird, stellt die Fernbedienung die Temperatur automatisch auf 24°C und die Gebläsedrehzahl auf AUTO ein, um Energie zu sparen (nur wenn die eingestellte Temperatur unter 24°C liegt).

Wenn die eingestellte Temperatur über 24°C liegt, die ECO-Taste drücken, die Gebläsedrehzahl wird auf AUTO umgestellt, die eingestellte Temperatur bleibt unverändert.

■ *Wenn die ECO-Taste gedrückt, oder der Modus geändert oder die Solltemperatur auf weniger als 24 °C eingestellt wird, wird der ECO-Betrieb beendet. Im ECO-Betrieb sollte die eingestellte Temperatur 24°C oder mehr betragen, da sonst die Kühlleistung nicht ausreicht. Wenn Sie sich unwohl fühlen, drücken Sie einfach erneut die ECO-Taste, um den Betrieb zu beenden.*


6.5 AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN DER TASTENSPERRE (LOCK)

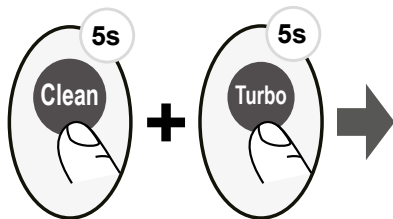

Die CLEAN-Taste und die TURBO-Taste gleichzeitig länger als 5 Sekunden drücken, um die LOCK-Funktion zu aktivieren. Keine der Tasten reagiert, außer wenn diese beiden Tasten länger als zwei Sekunden gedrückt werden, um die Sperre zu deaktivieren.

6.6 SHORTCUT-FUNKTION

Die SHORTCUT-Taste  drücken (einige Geräte).

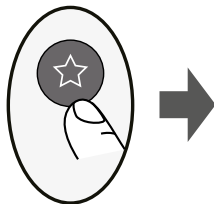


Wenn diese Taste bei eingeschalteter Fernbedienung gedrückt wird, kehrt das System automatisch zu den vorherigen Einstellungen zurück, einschließlich Betriebsmodus, Einstellung Temperatur, Gebläsedrehzahl und SLEEP-Funktion (falls aktiviert).

Wenn die Taste länger als 2 Sekunden gedrückt wird, stellt das System automatisch die aktuellen Betriebseinstellungen wieder her, einschließlich Betriebsmodus, Einstelltemperatur, Gebläsedrehzahl und SLEEP-Funktion (falls aktiviert).

6.7 FUNKTION CLEAN

Die CLEAN-Taste drücken.

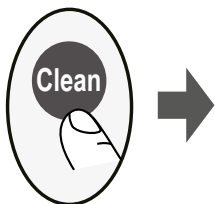


Bei Feuchtigkeit, die sich um den Wärmetauscher des Geräts niederschlägt, können sich Bakterien ansiedeln. Bei regelmäßigem Gebrauch wird der größte Teil dieser Feuchtigkeit aus dem Gerät verdunstet. Wenn die CLEAN-Taste gedrückt wird, reinigt sich Ihr Gerät automatisch. Nach der Reinigung schaltet sich das Gerät automatisch aus. Wenn die CLEAN-Taste mitten im Zyklus gedrückt wird, wird der Vorgang abgebrochen und das Gerät ausgeschaltet. Sie können CLEAN so oft wie gewünscht verwenden.

■ *Anmerkung: Sie können diese Funktion nur im COOL- oder DRY-Modus aktivieren.*


6.8 TURBO-FUNKTION

Die TURBO-Taste drücken.

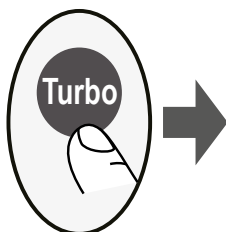

Wenn Sie die TURBO-Funktion im COOL-Modus auswählen, bläst das Gerät kühle Luft mit der stärksten Windstärke ein, um den Kühlprozess zu beschleunigen.

6.9 FUNKTION FROSTSCHUTZ

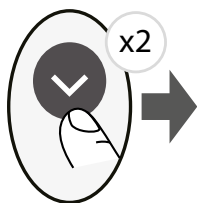


Das Gerät funktioniert in der Betriebsart HEIZUNG mit der Lüftung auf maximaler Drehzahl, um im Innenraum eine Mindesttemperatur von 8°C zu erhalten.

In der Betriebsart HEIZUNG diese Taste innerhalb von einer Sekunde 2 Mal drücken und die Temperatur auf 17 °C einstellen, um die FROSTSCHUTZ-Funktion zu aktivieren.

Während des Betriebs eine der Tasten , , ,  oder  drücken, um diese Funktion zu löschen.

6.10 EINSTELLEN DES BETRIEBSSOLLWERTS

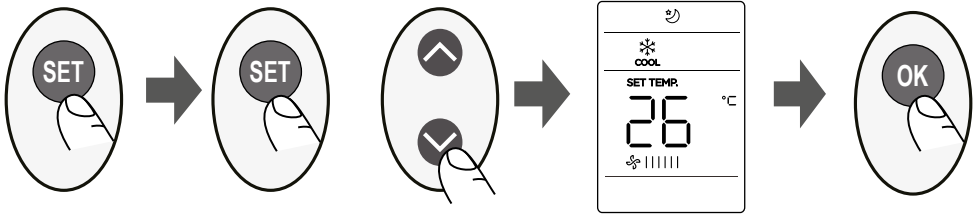

- Die SET-Taste drücken, um die Funktionseinstellung aufzurufen, und dann die SET-Taste (⏵) oder die TEMP (⏶) oder TEMP-Taste drücken, um die gewünschte Funktion auszuwählen. Das ausgewählte Symbol blinkt auf dem Display, drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste.
- Um die gewählte Funktion abzubrechen, einfach die gleichen Schritte wie oben ausführen.
- Die SET-Taste drücken, um wie folgt durch die Betriebsfunktionen zu blättern: FRESH* (🌀) - SLEEP (🌙) - FOLLOW ME (👤) - AP mode (📶)

■ [*]: Wenn Ihre Fernbedienung über eine FRESH- und SLEEP-Taste verfügt, können Sie mit der SET-Taste nicht die FRESH- und SLEEP-Funktion auswählen.

Funktion FRESH (🌀):

Wenn die FRESH-Funktion gestartet ist, wird das Cold Plasma aktiviert und hilft, die Luft im Raum zu reinigen.

SLEEP-Funktion (🌙):

Die SLEEP-Funktion wird verwendet, um den Energieverbrauch zu senken, während Sie schlafen (und nicht die gleichen Temperatureinstellungen benötigen, um sich wohl zu fühlen). Diese Funktion kann nur über die Fernbedienung aktiviert werden.

■ Anmerkung: Die SLEEP-Funktion ist nicht verfügbar im FAN oder DRY-Modus.

AP-Funktion (📶):

Den AP-Modus wählen, um das drahtlose Netzwerk zu konfigurieren. Bei einigen Geräten funktioniert es nicht, wenn die SET-Taste gedrückt wird. Um den AP-Modus zu aktivieren, die LED-Taste siebenmal innerhalb von 10 Sekunden drücken.

FOLLOW ME-Funktion (👤):

Der Benutzer hält die Fernbedienung in der Nähe können genau steuern das Klima um ihn herum. Drücken Sie die Taste OK, um das FOLLOW ME zu aktivieren. Das Symbol 👤 auf dem Display zeigt an, dass die FOLLOW ME Funktion aktiv ist. Die Fernbedienung mittels einer Sonde darin erfasst die Umgebungstemperatur und sendet sie an die Inneneinheit der Klimaanlage. Die Fernbedienung muss innerhalb der Reichweite des Übertragungs sein, mit Blick auf die Inneneinheit der Klimaanlage, nicht in Schubladen oder Abdeckung zu speichern. Der Remote-Update Lesen und senden Sie es an der Klimaanlage alle 3 Minuten und nach jedem Tastendruck auf jede Veränderung in den Einstellungen.

■ Anmerkungen:

- Anmerkung: Die TURBO-Taste sieben Sekunden lang gedrückt halten, um die Speicherfunktion der FOLLOW ME-Funktion zu starten/stoppen.
- Wenn die Speicherfunktion aktiviert ist, wird "ON" 3 Sekunden lang auf dem Bildschirm angezeigt.
- Wenn die Speicherfunktion gestoppt ist, wird "OFF" 3 Sekunden lang auf dem Bildschirm angezeigt.
- Bei aktivierter Speicherfunktion die Taste ON/OFF drücken, der Wechsel des Modus oder ein Stromausfall wird die FOLLOW ME-Funktion nicht deaktivieren.

SCARICA L'ULTIMA VERSIONE:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=19024>

DOWNLOAD THE LATEST VERSION:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=19025>

TÉLÉCHARGER LA DERNIÈRE VERSION:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=19026>



Aermec S.p.A.

Via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua (VR) - Italia

Tel. +39 0442 633 111 - Fax +39 0442 93577

marketing@aermec.com - www.aermec.com

BITTE LADEN SIE DIE LETZTE VERSION
HERUNTER:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=19027>

DESCARGUE LA ÚLTIMA VERSIÓN:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=19028>