

IT

25/10 - 5385735_02
Istruzioni Originali

WLRC50

Manuale uso



■ TELECOMANDO



www.aermec.com

Gentile cliente, la ringraziamo per aver preferito nell'acquisto un prodotto Aermec. Esso è frutto di pluriennali esperienze e di particolari studi di progettazione, ed è stato costruito con materiali di primissima scelta e con tecnologie avanzatissime. La marcatura CE, inoltre, garantisce che gli apparecchi rispondano ai requisiti della direttiva macchine Europea in materia di sicurezza. Il livello qualitativo è sotto costante sorveglianza, ed i prodotti Aermec sono pertanto sinonimo di sicurezza, qualità e affidabilità. I dati possono subire modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

Nuovamente grazie.

Aermec S.p.A.

CERTIFICAZIONI AZIENDA



CERTIFICAZIONI SICUREZZA



Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana causati dall'errato smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), si prega di restituire il dispositivo utilizzando gli opportuni sistemi di raccolta, oppure contattando il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato. Per maggiori informazioni si prega di contattare l'autorità locale competente. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

INDICE

1	Informazioni per l'utente	6
2	Telecomando	7
2.1	Interfaccia utente (tasti)	7
2.2	Interfaccia utente (display)	8
3	Funzioni disponibili tramite telecomando	10
3.1	Accendere e spegnere l'unità	10
3.2	Impostare un orario di sistema	10
3.3	Selezionare una modalità di funzionamento	11
3.4	Impostare set di lavoro	11
3.5	Impostare la velocità di ventilazione	12
3.6	Impostare il deflettore motorizzato verticale (SWING)	12
3.7	Impostare il deflettore motorizzato orizzontale (SWING)	13
3.8	Attivare / Disattivare la funzione turbo	14
3.9	Abilitare / Disabilitare il display sull'unità interna	14
3.10	Visualizzare la temperatura ambiente o il set di lavoro (sul display dell'unità interna)	15
3.11	Attivare / Disattivare la ventilazione prolungata (X-FAN)	15
3.12	Attivare / Disattivare la funzione Benessere Notturno	16
3.13	Impostare la funzione IFEEL	16
3.14	Impostare o cancellare un'accensione programmata (TIMER on)	17
3.15	Impostare o cancellare uno spegnimento programmato (TIMER off)	17
3.16	Attivare o disattivare la funzione WiFi (solo con accessorio WiFi installato)	18
4	Introduzione alle funzioni con combinazione tasti	19
4.1	Attivare / Disattivare il risparmio energetico	19
4.2	Attivare / Disattivare la funzione vacanza	20
4.3	Impostare o rimuovere il blocco tasti	20
4.4	Impostare l'unità di misura	21
4.5	Attivare / Disattivare la funzione di pulizia automatica	21
4.6	Modalità notturna (Sleep)	21
4.7	Limitazione potenza	21
5	Sostituzione batterie del telecomando	22

1 INFORMAZIONI PER L'UTENTE

- Il presente dispositivo è universale.
- Non installare mai il dispositivo in una zona umida e non esporlo alla luce solare diretta.
- Non urtare, lanciare o smontare di frequente il dispositivo.
- Non utilizzare mai il dispositivo con le mani bagnate.
- Premendo un tasto per una funzione non disponibile, l'unità non cambierà lo stato operativo.

AVVISO



Leggere il manuale attentamente prima di utilizzare e installare il dispositivo.


2 TELECOMANDO

AVVISO

- i** Alcuni dei tasti del telecomando sono superflui per il condizionatore d'aria considerato, pertanto non saranno descritti in queste istruzioni. L'eventuale pressione di uno qualsiasi dei tasti superflui non influirà in alcun modo sul funzionamento del condizionatore d'aria.
- i** Assicurarsi che non vi siano ostacoli tra il ricevitore e il telecomando.
- i** Per una buona ricezione del segnale la distanza massima tra il ricevitore IR ed il telecomando è di 8 metri.
- i** Posizionare il telecomando alla distanza di almeno 1 metro dagli apparecchi TV, radio, stereo, ecc. Si potrebbero verificare delle interferenze audio e video.
- i** Non fare cadere o lanciare il telecomando.
- i** Non fare entrare liquidi all'interno del telecomando e non collocarlo alla luce diretta del sole o in luoghi caldi.
- i** Quando il telecomando invia un segnale sul display appare il simbolo , il ricevitore dell'unità interna emette un suono per confermare la ricezione.

2.1 INTERFACCIA UTENTE (TASTI)

Tasti disponibili sul telecomando

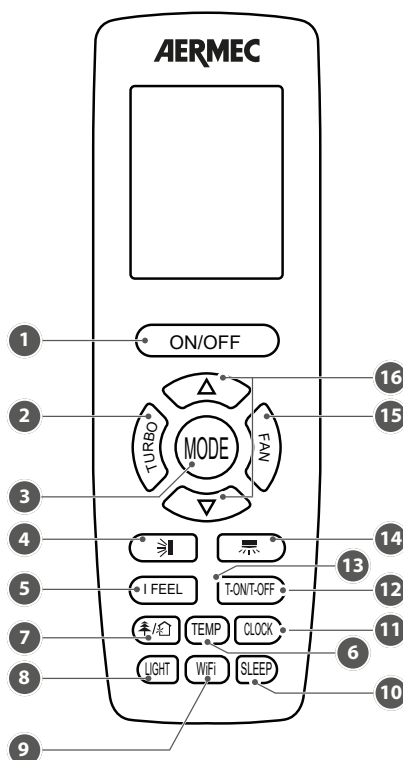


Indice	Funzione svolta dal tasto
1	Accensione o spegnimento dell'unità
2	Attiva o disattiva la massima velocità di ventilazione (TURBO)
3	Selezione della modalità di funzionamento
4	Imposta il funzionamento del deflettore motorizzato verticale (funzione swing)
5	Attiva o disattiva la funzione iFeel

Indice	Funzione svolta dal tasto
6	Cambia il tipo di visualizzazione della temperatura sul display dell'unità
7	Funzione non disponibile
8	Attiva o disattiva la visualizzazione delle informazioni sul display dell'unità interna
9	Attiva o disattiva la funzione WiFi
10	Attiva o disattiva la funzione Benessere Notturno (questa funzione è applicabile alle modalità raffrescamento e riscaldamento); una volta attivata la funzione gestirà l'unità al fine di mantenere una temperatura ideale (tale temperatura verrà calcolata automaticamente e non potrà essere impostata)
11	Imposta l'orario dell'orologio di sistema
12	Attiva o disattiva, oppure modifica, il timer di spegnimento programmato
13	Attiva o disattiva, oppure modifica, il timer di accensione programmata
14	Imposta il funzionamento del deflettore motorizzato orizzontale (funzione swing)
15	Imposta la velocità di ventilazione
16	Aumentare / Diminuire il valore della funzione attiva

2.2 INTERFACCIA UTENTE (DISPLAY)

Icone disponibili sul display del telecomando

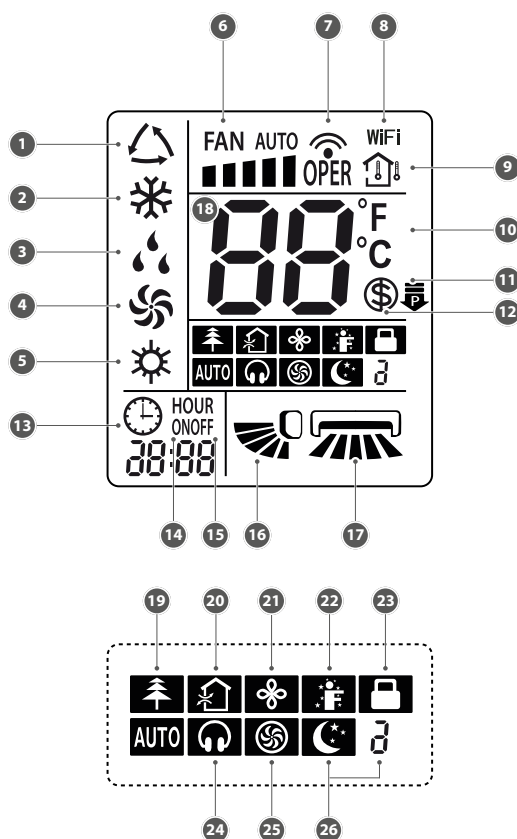

La seguente tabella indica quali funzioni rappresentano le varie icone disponibili sul display LCD del pannello a filo:

Indice	Funzione svolta dall'icona
1	Indica che è attiva la modalità AUTOMATICA
2	Indica che è attiva la modalità RAFFRESCAMENTO
3	Indica che è attiva la modalità DEUMIDIFICAZIONE
4	Indica che è attiva la modalità VENTILAZIONE
5	Indica che è attiva la modalità RISCALDAMENTO
6	Indica l'attuale velocità di ventilazione
7	Indica che l'impostazione è stata trasmessa al ricevitore posto sull'unità interna
8	Indica che la funzione WiFi è attiva
9	Indica quale temperatura viene visualizzata sul display dell'unità interna
10	Indica l'unità di misura impostata per i set di temperatura (°C oppure °F)

Indice	Funzione svolta dall'icona
11	Limitazione potenza Questa funzione è disponibile solo per la serie SBG.
12	Indica che è attiva la funzione vacanza
13	Indica che le cifre visualizzate accanto all'icona rappresentano l'orario attuale di sistema
14	Indica se è stato impostato un timer per l'accensione
15	Indica se è stato impostato un timer per lo spegnimento
16	Indica lo stato della funzione SWING (verticale) Indica lo stato della funzione SWING (orizzontale)
18	Indica la temperatura impostata come set di lavoro nelle varie modalità
19	Funzione non disponibile
20	Funzione non disponibile
21	Indica che è attiva la funzione ventilazione prolungata X-FAN (solo in raffrescamento o deumidificazione)
22	Indica se è attiva la funzione iFEEL
23	Indica che tutti i tasti del display sono bloccati
24	Indica se è attiva la funzione Silenzioso
25	Indica che è attiva la funzione TURBO (la velocità dei ventilatori viene forzata da questa funzione)
26	Indica che è attiva la modalità Benessere Notturno

3 FUNZIONI DISPONIBILI TRAMITE TELECOMANDO

AVVISO




Prima di ogni operazione assicurarsi che l'unità sia collegata e alimentata.

3.1 ACCENDERE E SPEGNERE L'UNITÀ

Premendo il tasto **ON/OFF** sarà possibile accendere o spegnere l'unità; durante lo spegnimento sul telecomando restano visualizzate alcune informazioni, tra cui: il set di lavoro dell'ultima modalità utilizzata, eventuali timer di accensione programmata (ON) ed eventualmente delle icone legate alle funzioni attivate durante l'ultima accensione dell'unità (funzione X-FAN, abilitazione del display sull'unità interna, ecc...); una volta accesa, l'unità riprenderà le impostazioni inserite durante l'ultima sessione di lavoro.


Accensione dell'unità

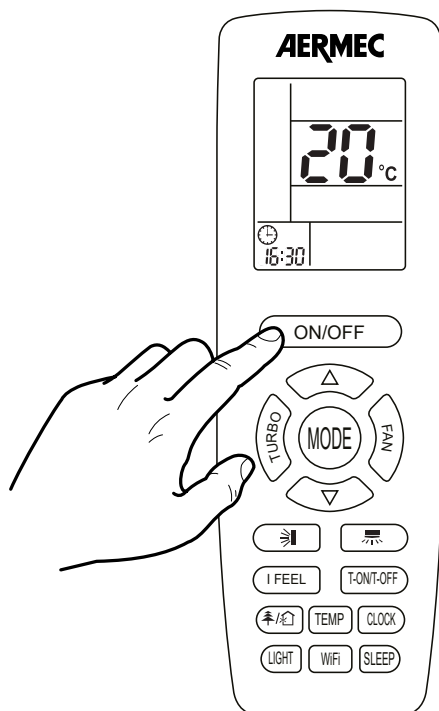

3.2 IMPOSTARE UN ORARIO DI SISTEMA

Il telecomando è provvisto di un orologio interno in grado di visualizzare l'ora attuale; premendo il tasto **CLOCK**, l'icona dell'orologio comincerà a lampeggiare; durante il lampeggio dell'icona orologio sarà possibile modificare l'orario di sistema tramite i tasti **Δ** e **∇** diminuendo oppure aumentando l'orario visualizzato di 1 minuto; tenendo premuto i tasti **Δ** o **∇**, dopo 2 secondi, l'ora cambierà rapidamente. Una volta impostato il valore desiderato sarà necessario premere nuovamente il tasto **CLOCK** per confermare il valore (una volta confermato l'icona dell'orologio smetterà di lampeggiare).

Impostare l'orario di sistema

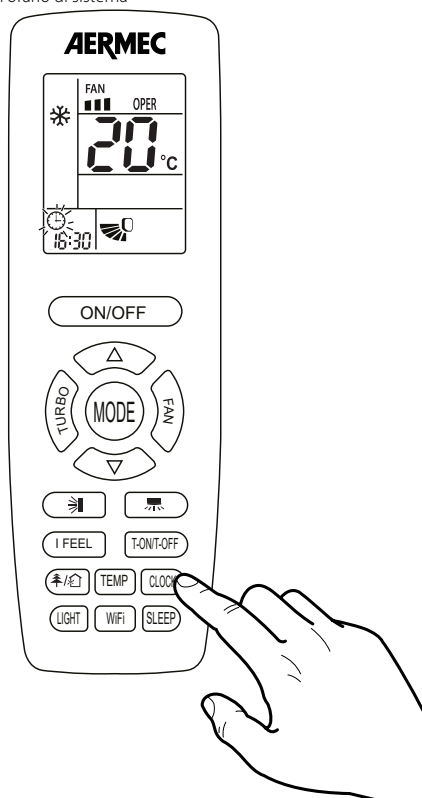

AVVISO




L'orario segue il formato delle 24 ore.




L'intervallo tra due operazioni non può superare i 5 secondi. In caso contrario, il telecomando uscirà dallo stato di impostazione.

3.3 SELEZIONARE UNA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Selezione della modalità di funzionamento

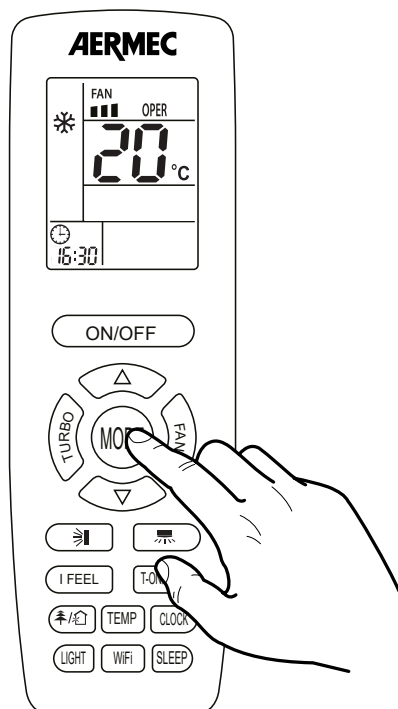

Se l'unità è accesa, premendo il tasto sarà possibile passare da una modalità di funzionamento all'altra secondo il seguente ordine:

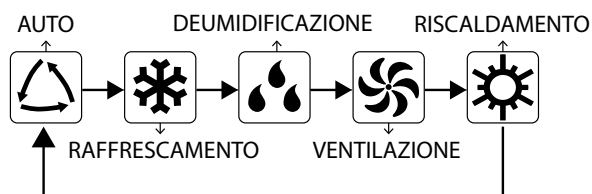

Le varie modalità di funzionamento hanno caratteristiche e range diversi:

- **Modalità AUTOMATICA:** in questa modalità sul telecomando non viene visualizzato nessun valore di set e la velocità dei ventilatori è impostata su AUTO;
- **Modalità RAFFRESCAMENTO:** in questa modalità l'utente dovrà impostare un set di lavoro ed una velocità dei ventilatori; nel caso la temperatura dell'aria ambiente risulti più alta del set impostato, l'unità verrà accesa sino a che la temperatura ambiente non sarà scesa al di sotto del valore di set;
- **Modalità DEUMIDIFICAZIONE:** in questa modalità l'utente dovrà impostare un set di lavoro ma non la velocità dei ventilatori (la quale resterà fissa alla minima); nel caso la temperatura dell'aria ambiente risulti più alta del set impostato, l'unità verrà accesa sino a che la temperatura ambiente non sarà scesa al di sotto del valore di set;
- **Modalità VENTILAZIONE:** in questa modalità l'utente dovrà impostare solo una velocità dei ventilatori; questa

modalità non prevede ne riscaldamenti ne raffrescamenti, ma utilizza solamente il ventilatore interno per ventilare il locale;

- **Modalità RISCALDAMENTO:** in questa modalità l'utente dovrà impostare un set di lavoro ed una velocità dei ventilatori; nel caso la temperatura dell'aria ambiente risulti più bassa del set impostato, l'unità verrà accesa sino a che la temperatura ambiente non sarà salita al di sopra del valore di set.

AVVISO



L'indicatore della funzionalità "Mode" è disponibile solo sul telecomando, non sul display dell'unità interna. Se presente, il display dell'unità interna visualizza solo la temperatura.

3.4 IMPOSTARE SET DI LAVORO


Tutte le modalità di funzionamento (tranne quella automatica), hanno bisogno di un valore di temperatura a cui portare l'aria ambiente, questo valore è detto set di lavoro.

Se l'unità è accesa (e non si è selezionata la modalità automatica), premendo i tasti e sarà possibile diminuire o aumentare la temperatura di 1°C. Tenendo premuto i tasti per 2 secondi, la temperatura impostata sul telecomando cambia rapidamente.

Rilasciando il tasto, il valore visualizzato sul display dell'unità interna cambia di conseguenza.


L'intervallo di temperatura è 16°C - 30°C (61°F - 86°F).

Impostare un valore di set

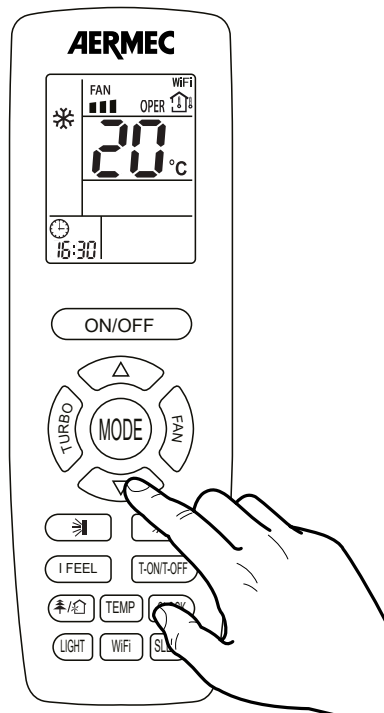


3.5 IMPOSTARE LA VELOCITÀ DI VENTILAZIONE

Impostare la velocità di ventilazione

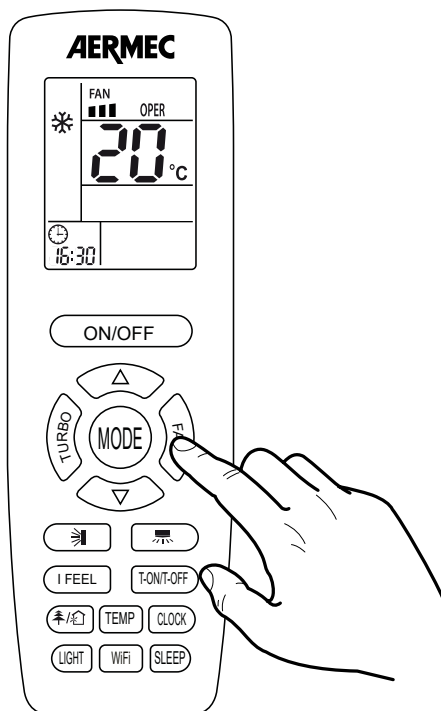

Premendo il tasto , se l'unità è accesa (e non si è selezionata la modalità automatica oppure deumidificazione), sarà possibile impostare la velocità di ventilazione; ad ogni pressione del tasto, l'icona che indica la velocità di ventilazione cambierà secondo la logica seguente:



AVVISO




Quando la modalità di funzionamento cambia, la velocità del ventilatore viene memorizzata.




In modalità deumidificazione, la velocità della ventola è bassa e non può essere regolata.

3.6 IMPOSTARE IL DEFLETTORE MOTORIZZATO VERTICALE (SWING)

Impostazione del deflettore motorizzato verticale

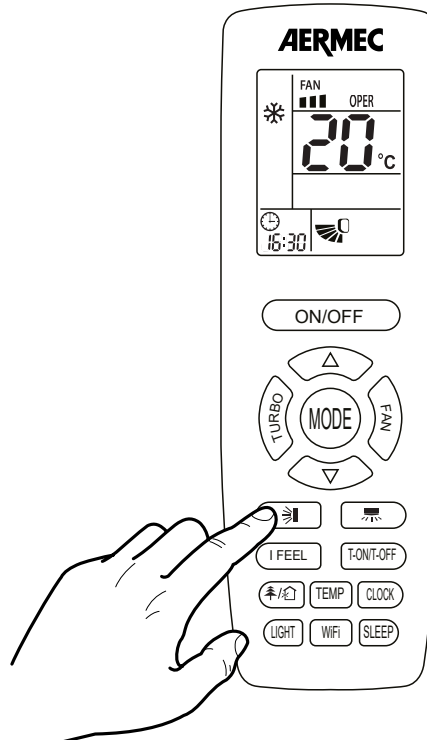

Se l'unità è accesa, premendo il tasto  sarà possibile attivare l'oscillazione del deflettore motorizzato. Tale deflettore permette di variare la direzione del flusso d'aria nell'ambiente in base alla posizione impostata; a unità accesa, premendo il tasto specificato in precedenza, sarà possibile impostare uno ad uno i diversi step elencati di seguito:

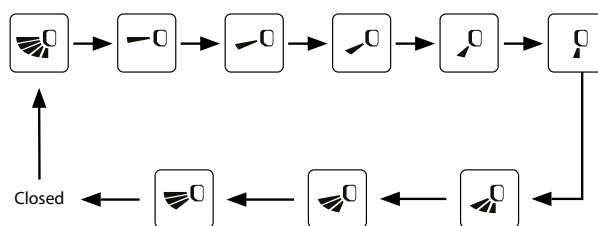

- Quando si seleziona , l'unità avvia la ventilazione automaticamente. Il deflettore si inclina automaticamente verso l'alto e verso il basso alla massima angolazione.
- Quando si seleziona "—, —, —, —, —", il deflettore si arresta in posizione fissa.

AVVISO




Tenendo premuto il tasto  per più di 2 secondi, i deflettori dell'unità principale oscilleranno in avanti ed indietro verticalmente; ri-



The diagram illustrates a closed-loop control system. It consists of a main sequence of five blocks connected by arrows pointing from left to right. A feedback path branches off from the output of the fifth block, goes down and then left, and is labeled "Closed". This path then branches up and right to connect to the input of the first block, completing the loop. Each block in the sequence contains a stylized representation of a mechanical component, possibly a valve or actuator, with internal lines indicating its state or internal structure.

AVVISO

Impostazione del deflettore motorizzato orizzontale

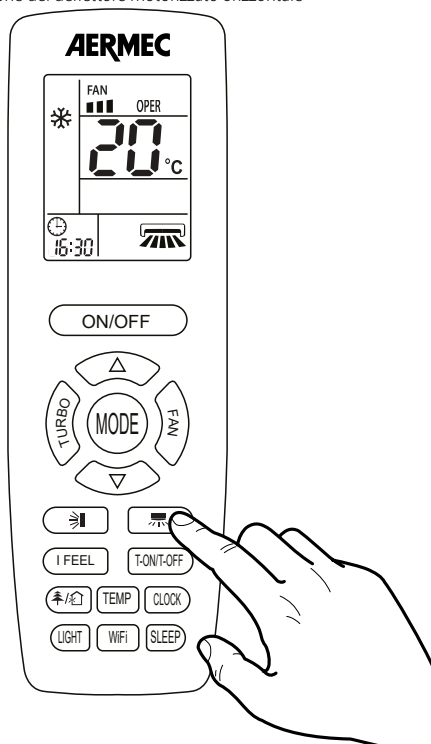

Se l'unità è accesa, premendo il tasto  sarà possibile attivare l'oscillazione del deflettore motorizzato. Tale deflettore permette di variare la direzione del flusso d'aria nell'ambiente in base alla posizione impostata; a unità accesa, premendo il tasto specificato in precedenza sarà possibile impostare uno ad uno i diversi step elencati di seguito:


3.8 ATTIVARE / DISATTIVARE LA FUNZIONE TURBO

L'unità prevede la possibilità di impostare le velocità di ventilazione durante le varie modalità di funzionamento (tranne la modalità automatica e quella per la deumidificazione), tuttavia esiste un'ulteriore velocità denominata turbo.

Se l'unità è accesa, la pressione del tasto  attiverà o disattiverà questa funzione; nel caso la funzione sia attiva sul display del telecomando verrà visualizzata l'icona .

Quando la funzione TURBO è attiva, l'unità funziona ad altissima velocità per ottenere un rapido raffreddamento o riscaldamento.

Impostare la funzione TURBO

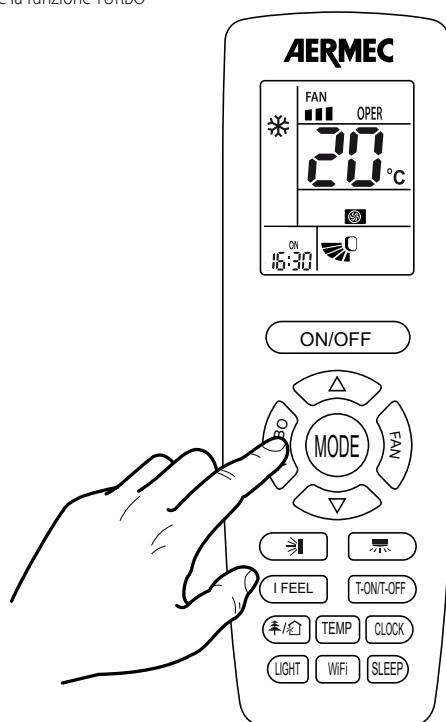


3.9 ABILITARE / DISABILITARE IL DISPLAY SULL'UNITÀ INTERNA

Il display sull'unità interna deve essere abilitato tramite l'uso del telecomando; per attivare le visualizzazioni sul pannello frontale dell'unità interna premere il tasto  sul telecomando.


Un'ulteriore pressione del tasto disattiverà la funzione.

Abilitare l'uso del display a bordo dell'unità interna

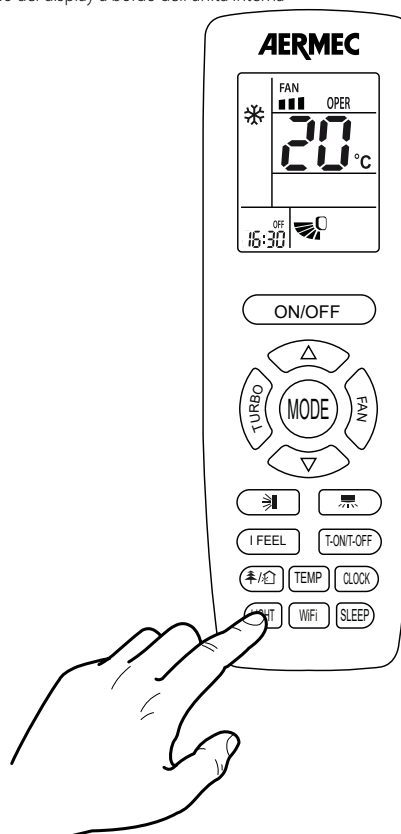

3.10 VISUALIZZARE LA TEMPERATURA AMBIENTE O IL SET DI LAVORO (SUL DISPLAY DELL'UNITÀ INTERNA)

Richiedere la visualizzazione della temperatura ambiente o dal set di lavoro sul display dell'unità interna

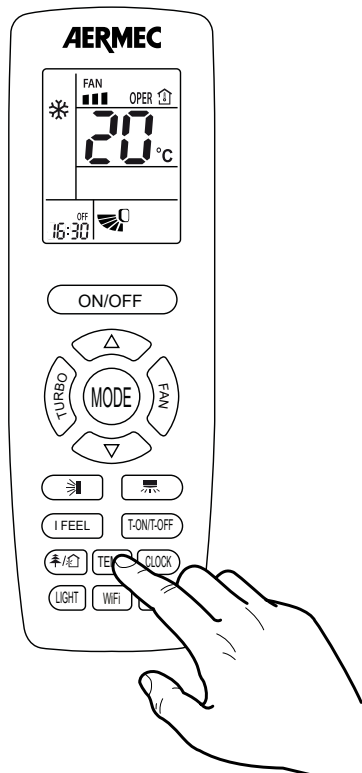

Tramite l'uso del telecomando è possibile visualizzare (sul display dell'unità interna) il valore di temperatura rilevato in ambiente dall'unità interna, oppure visualizzare il set di lavoro attualmente utilizzato dall'unità; entrambe queste informazioni saranno visualizzate sul display a bordo dell'unità interna. Se l'unità è accesa, il telecomando o pannello a filo visualizzano per impostazione predefinita la temperatura impostata. Premere il pulsante **TEMP** per visualizzare la temperatura interna.

Quando l'icona "  " non è visualizzata, significa che viene visualizzata la temperatura impostata.

Quando l'icona "  " è visualizzata, significa che viene visualizzata la temperatura interna dell'ambiente.

AVVISO




La temperatura impostata è sempre visualizzata nel telecomando.

3.11 ATTIVARE / DISATTIVARE LA VENTILAZIONE PROLUNGATA (X-FAN)

Durante il funzionamento a freddo, o in deumidificazione, sullo scambiatore dell'unità interna si forma una condensa causata dall'umidità dell'aria; questa funzione permette una volta spento il condizionatore di asciugare lo scambiatore continuando a ventilare dopo lo spegnimento dell'unità. Se l'unità è accesa (e si è selezionata la modalità raffrescamento o la modalità deumidificazione), premendo il tasto  per due secondi sarà possibile attivare o disattivare questa funzione; sul display del telecomando apparirà o scomparirà l'icona  per indicare se la funzione sia attiva o disattiva.

Impostare la funzione ventilazione prolungata

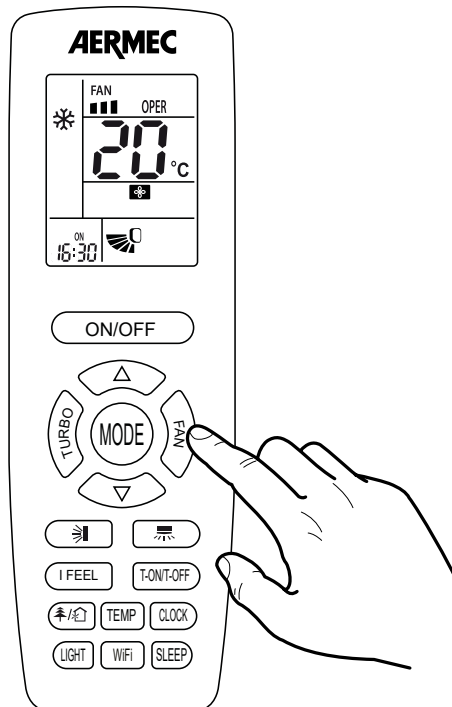


3.12 ATTIVARE / DISATTIVARE LA FUNZIONE BENESSERE NOTTURNO

La funzione benessere notturno permette di gestire il condizionatore in maniera ottimale durante le ore notturne; la logica con cui viene gestita l'unità è la seguente:

- **In raffrescamento:** il set di temperatura viene aumentato gradualmente per garantire il massimo comfort unito al risparmio energetico;
- **In riscaldamento:** il set di temperatura viene diminuito gradualmente per garantire il massimo comfort unito al risparmio energetico;

Se l'unità è accesa (tranne che per la modalità automatica, deumidificazione o solo ventilazione) la pressione del tasto **SLEEP** attiverà o disattiverà la funzione di benessere notturno. Nel caso la funzione sia attiva, sul display del telecomando verrà visualizzata l'icona .

Impostare la funzione benessere notturno

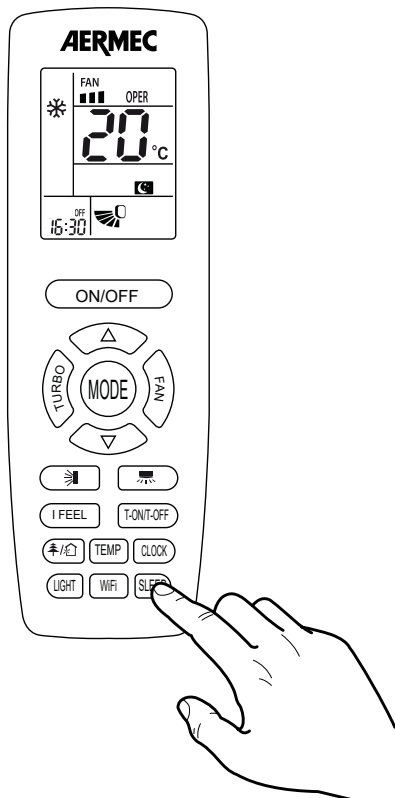


3.13 IMPOSTARE LA FUNZIONE IFEEL

L'utente tenendo il telecomando vicino può controllare con precisione il clima attorno a se. Premere il tasto **IFEEL** per attivare la funzione IFEEL. Il simbolo sul display  indica che la funzione IFEEL è attiva. Il telecomando mediante una sonda al suo interno rileva la temperatura ambiente e la invia all'unità interna. Il telecomando deve essere sempre entro la sua portata di trasmissione, rivolto verso l'unità interna del condizionatore, non riporre in cassetti o coprire. Il telecomando aggiornerà la lettura e la invierà al condizionatore ogni 10 minuti e dopo ogni pressione dei tasti per qualsiasi variazione delle impostazioni.

Premere nuovamente il tasto **IFEEL** per disattivare la funzione iFEEL: l'icona  scomparirà.

Impostare la funzione iFEEL

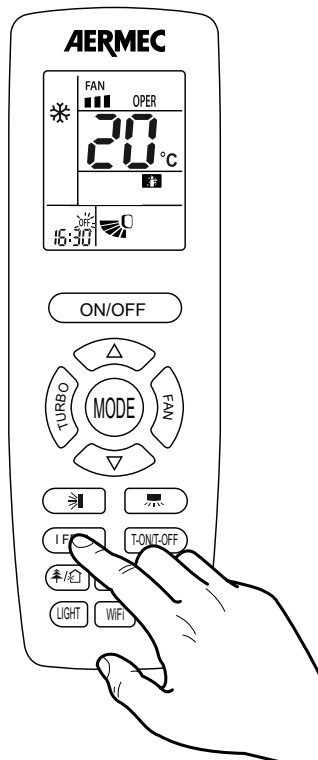

AVVISO



La funzione di Benessere Notturno si disattiva spegnendo l'unità, al riavvio non sarà più attiva; questa funzione può essere attivata in qualsiasi momento della giornata.

3.14 IMPOSTARE O CANCELLARE UN'ACCENSIONE PROGRAMMATA (TIMER ON)

ATTENZIONE




Questo tasto ha due funzioni differenti che si attivano facendo pressione sul lato sinistro e sul lato destro.

Le unità possiedono un timer grazie al quale è possibile programmare l'accensione specificando l'ora alla quale si desidera avviare l'unità. Premendo il tasto **T-ON/T-OFF**, sul lato sinistro, si entra in modalità programmazione oraria (in tale modalità l'icona "ON" alla destra dell'orario lampeggia) e premendo i tasti **Δ** e **▽** sarà possibile impostare l'orario dell'accensione; dopo ogni pressione dei tasti **Δ** o **▽** si decrementerà o incrementerà di 1 minuto, invece tenendoli premuti per 2 secondi l'ora cambierà più rapidamente fino a raggiungere l'ora desiderata. Premendo nuovamente il tasto **T-ON/T-OFF**, sul lato sinistro, si conferma l'orario e si rende attiva la programmazione oraria.

Nel caso si voglia cancellare un accensione programmata, è sufficiente premere nuovamente il tasto **T-ON/T-OFF**, sempre sul lato sinistro, per cancellare la precedente programmazione.

Impostare un'accensione programmata

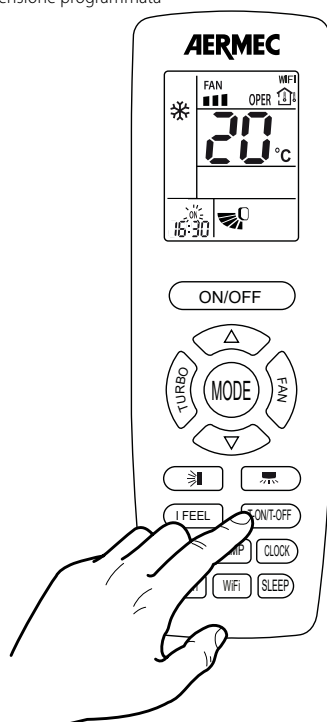

AVVISO



Una volta attivata l'unità con un programma orario, la modalità di funzionamento, il set di lavoro e la velocità dei ventilatori saranno

uguali a quelle presenti all'ultimo spegnimento.

3.15 IMPOSTARE O CANCELLARE UNO SPEGNIMENTO PROGRAMMATO (TIMER OFF)

ATTENZIONE




Questo tasto ha due funzioni differenti che si attivano facendo pressione sul lato sinistro e sul lato destro.

Le unità possiedono un timer grazie al quale è possibile programmare lo spegnimento specificando l'ora alla quale si desidera disattivare l'unità. Premendo il tasto **T-ON/T-OFF**, sul lato destro, si entra in modalità programmazione oraria (in tale modalità l'icona "OFF" alla destra dell'orario lampeggia) e premendo i tasti **Δ** e **▽** sarà possibile impostare l'orario dello spegnimento; dopo ogni pressione dei tasti **Δ** o **▽** si decrementerà o incrementerà di 1 minuto, invece tenendoli premuti per 2 secondi l'ora cambierà più rapidamente fino a raggiungere l'ora desiderata. Premendo nuovamente il tasto **T-ON/T-OFF**, sul lato destro, si conferma l'orario e si rende attiva la programmazione oraria.

Nel caso si voglia cancellare lo spegnimento programmato, è sufficiente premere nuovamente il tasto **T-ON/T-OFF**, sempre sul lato destro, per cancellare la precedente programmazione.

Impostare uno spegnimento programmato

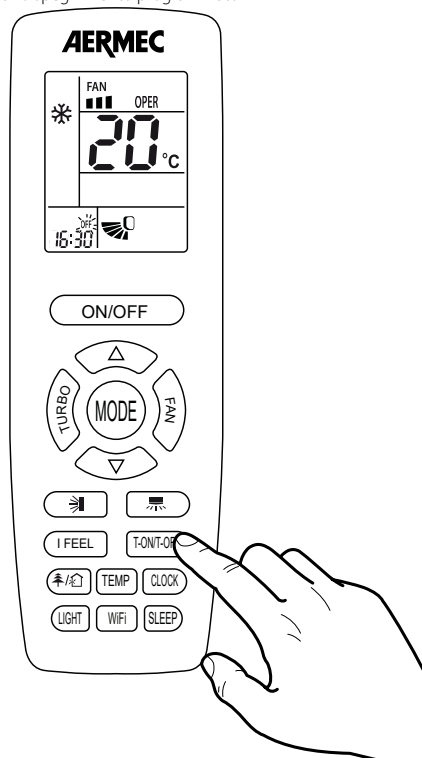

3.16 ATTIVARE O DISATTIVARE LA FUNZIONE WIFI (SOLO CON ACCESSORIO WIFI INSTALLATO)


Le unità possono essere gestite tramite un dispositivo WiFi, se è stato previsto lo specifico accessorio WiFi; per attivare o disattivare la funzione WiFi, premere il tasto **WiFi**; sul display del telecomando l'icona (WiFi) indica che la funzione è attiva.

OBBLIGO



Nelle unità LPG, per poter utilizzare questa funzione, è OBBLIGATORIO installare sull'unità lo specifico accessorio WIFI.

Attivare o disattivare la funzione WiFi

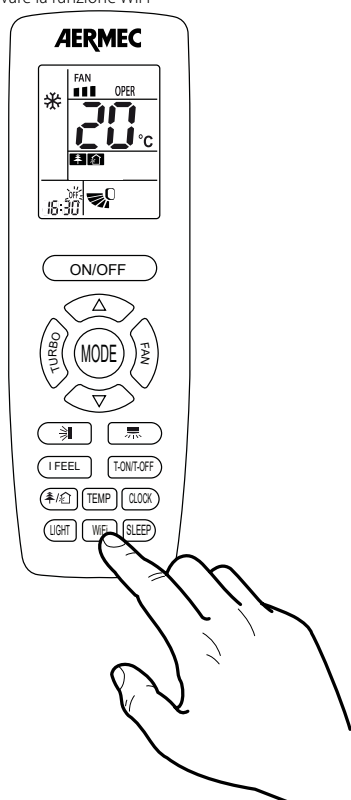

3.16.1 Reset WiFi

Per resettare il dispositivo WiFi con i valori di fabbrica, è necessario premere, mentre l'unità è in OFF, simultaneamente (per almeno un secondo) i tasti **MODE** e **WiFi**.

4 INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI CON COMBINAZIONE TASTI


4.1 ATTIVARE / DISATTIVARE IL RISPARMIO ENERGETICO

La funzione di risparmio energetico è attivabile solo durante la modalità raffreddamento; questa funzione permette di raggiungere la temperatura impostata con il minor consumo di energia.

Se l'unità è accesa ed è selezionata la modalità raffreddamento, la pressione contemporanea dei tasti **TEMP** più **CLOCK** attiverà o disattiverà la funzione di risparmio energetico.

Nel caso la funzione sia attiva sul display del telecomando verrà visualizzata l'icona **SE**.

Impostare la funzione risparmio energetico

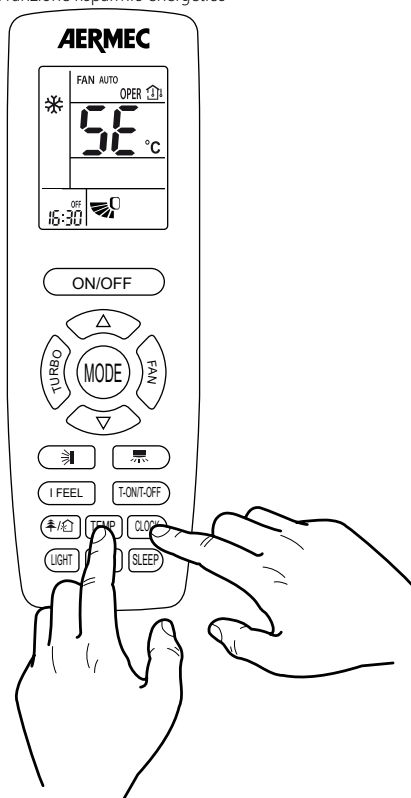

funzione risparmio energetico, la funzione di benessere notturno verrà disabilitata automaticamente. Durante la funzione Risparmio Energetico, la velocità di ventilazione è di default in AUTO e non possono essere cambiate la temperatura e la ventilazione. Premendo il pulsante "TURBO" il telecomando non invierà il segnale.

AVVISO



Con la funzione di Risparmio Energetico, la velocità di ventilazione è impostata sulla velocità automatica come valore predefinito e non può essere regolata.



Con la funzione di Risparmio Energetico la temperatura non può essere regolata.



Le funzioni risparmio energetico e benessere notturno non possono essere attivate contemporaneamente; nel caso fosse attiva la funzione benessere notturno e si volesse attivare la


4.2 ATTIVARE / DISATTIVARE LA FUNZIONE VACANZA

La funzione vacanza è attivabile solo durante la modalità riscaldamento; questa funzione permette di mantenere un set di lavoro a caldo pari a 8°C, così da garantire che la temperatura ambiente non scenda sotto questa soglia.

Se l'unità è accesa ed è selezionata la modalità riscaldamento, la pressione contemporanea dei tasti **TEMP** più **CLOCK** attiverà o disattiverà la funzione vacanza.

Nel caso la funzione sia attiva sul display del telecomando verrà visualizzata l'icona .

Impostare la funzione vacanza

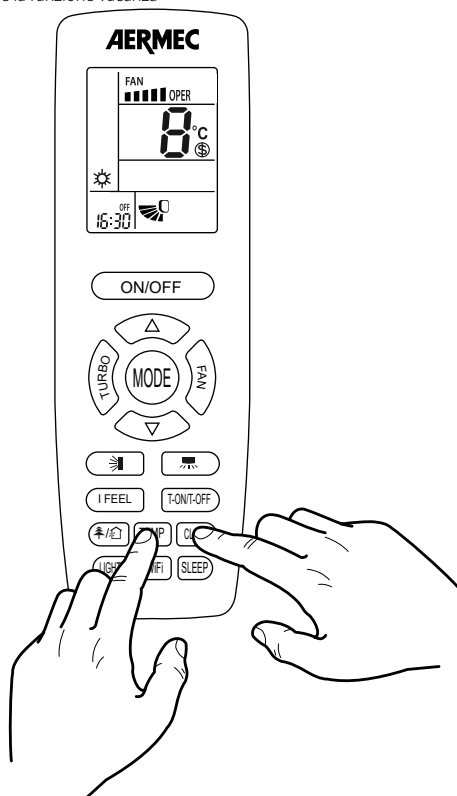


4.3 IMPOSTARE O RIMUOVERE IL BLOCCO TASTI

Per bloccare o per rimuovere il blocco dei tasti sul telecomando premere contemporaneamente i tasti  e ; sul display del telecomando l'icona  indica che la tastiera del telecomando è bloccata.

Se i tasti sono bloccati, l'icona  lampeggerà 3 volte quando si preme un pulsante e qualsiasi operazione non potrà essere eseguita.

Impostare il blocco tasti

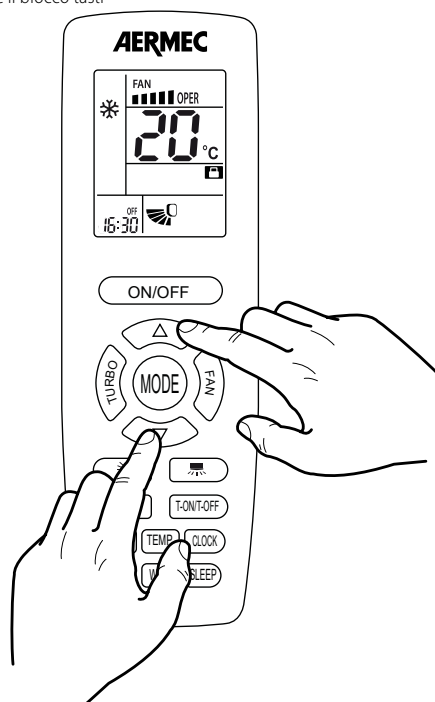

AVVISO




Le funzioni vacanza e benessere notturno non possono essere attivate contemporaneamente; nel caso fosse attiva la funzione benessere notturno e si volesse attivare la funzione vacanza, la funzione di benessere notturno verrà disabilitata automaticamente. Durante la funzione vacanza, la velocità di ventilazione è di default in AUTO e non possono essere cambiate la temperatura e la ventilazione. Premendo il pulsante "TURBO" il telecomando non invierà il segnale. Nel display, nella zona della temperatura in °F, il telecomando visualizzerà un riscaldamento di 46 °F.

4.4 IMPOSTARE L'UNITÀ DI MISURA

A macchina spenta, premendo i tasti  e  sarà possibile modificare l'unità di misura dei valori di temperatura visualizzati sul display del telecomando, passando da °C a °F.

Impostare l'unità di misura

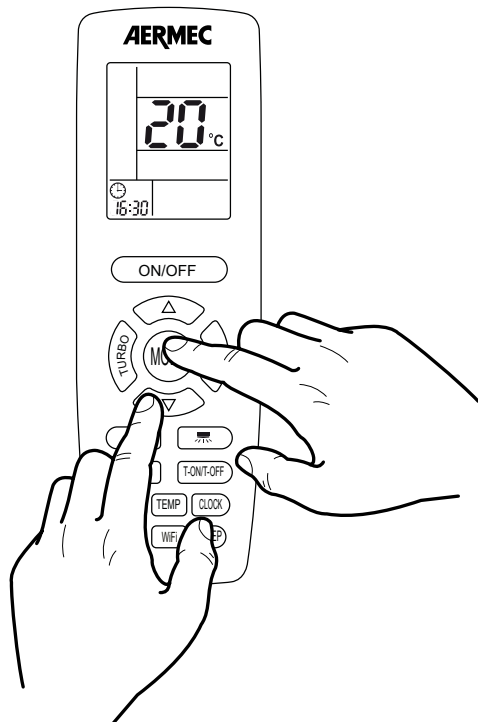

4.5 ATTIVARE / DISATTIVARE LA FUNZIONE DI PULIZIA AUTOMATICA

Con l'unità spenta, tenere premuto contemporaneamente i tasti "MODE" e "FAN" per 5 secondi per attivare o disattivare la funzione di pulizia automatica. Dopo che l'unità è entrata in modalità di pulizia automatica, l'icona "CL" lampeggerà per 5 secondi.

Quando la funzione di pulizia automatica è attiva, si verificheranno fenomeni come la condensazione sull'evaporatore dell'unità interna, il rumore del flusso di liquido e la variazione della temperatura e dell'umidità interna, che influiranno sul comfort. Si consiglia di utilizzare la funzione quando non ci sono persone nella stanza.

AVVISO



La funzione di pulizia automatica può funzionare solo a temperatura ambiente normale. Se la stanza è soggetta a polvere, è necessario eseguire la pulizia una volta al mese; in caso contrario, eseguire la pulizia una volta ogni tre mesi. Al termine della pulizia automatica, il condizionatore entrerà in stato di stand-by.

4.6 MODALITÀ NOTTURNA (SLEEP)

In modalità Raffrescamento o Riscaldamento, quando si attiva la modalità Sleep a bassa velocità o in modalità Quiet, l'unità esterna entra in modalità notturna.

AVVISO



Quando si ritiene che il Raffrescamento o il Riscaldamento siano sufficienti, premere il tasto "Fan" selezionando un'altra velocità di ventilazione o premere il tasto  per uscire dalla modalità notturna.




La modalità notturna funziona solo a temperatura ambiente normale.



Questa funzione è disponibile solo per la serie SBG.

4.7 LIMITAZIONE POTENZA

La funzione  serve a limitare la potenza dell'intera unità. Premere contemporaneamente i tasti  e  ed il telecomando mostrerà la sequenza come di seguito:




- La potenza massima limitata nella modalità  è inferiore a quella nella modalità .
- Se si desidera annullare la funzione, premere contemporaneamente i tasti  e  fino a quando non viene visualizzata l'icona nel telecomando.
- Quando il telecomando è spento, la funzione di limitazione della potenza viene annullata. Per attivare la funzione, premere nuovamente  e  contemporaneamente.
- Se la potenza attuale è inferiore alla potenza massima della modalità , la potenza non verrà limitata entrando in questa modalità.

AVVISO



Questa funzione è disponibile solo per la serie SBG.

5 SOSTITUZIONE BATTERIE DEL TELECOMANDO

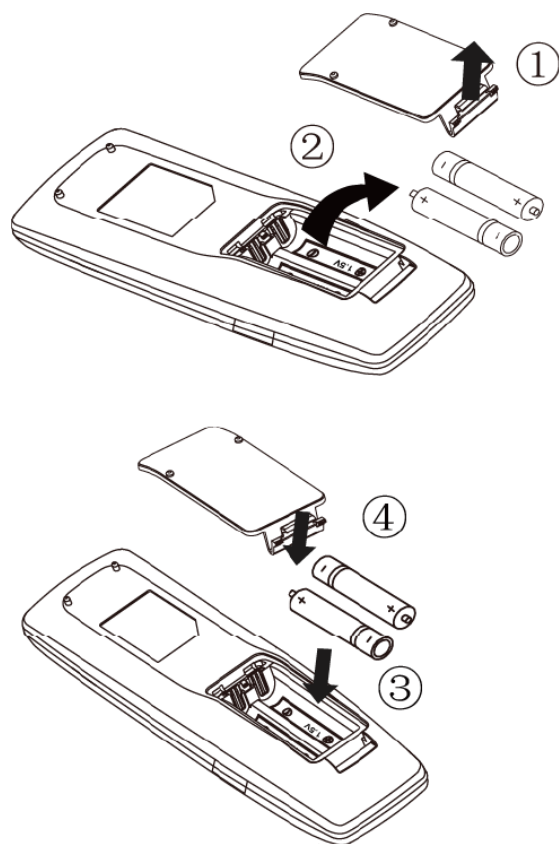

Se il telecomando non funziona correttamente, si prega di rimuovere le batterie ed inserirle nuovamente dopo 30 secondi. Se non funziona, nonostante questo procedimento, occorre sostituire le batterie.

Per sostituire le batterie del telecomando a raggi infrarossi, le operazioni da effettuare sono:

1. Aprire il coperchio batterie premendo l'aggancio nella parte inferiore del coperchio;
2. Rimuovere le vecchie batterie;
3. Sostituire le due batterie da 7Ah (AAA 1.5V), rispettando la posizione del poli +/- indicate nel vano batterie;
4. Chiudere il coperchio batterie.

AVVISO



Durante il funzionamento, puntare il trasmettitore di segnale del telecomando verso la finestra di ricezione dell'unità interna.



Il telecomando può inviare segnali sino ad una distanza massima di 8 metri.



L'unità può essere influenzata da segnali trasmessi dal telecomando di televisori, video-registratori od altre attrezzature usate nella stessa stanza.



Quando si sostituiscono le batterie utilizzare batterie nuove e fare riferimento alla tipologia consigliata.



Rimuovere le batterie in caso di prolungato mancato utilizzo del telecomando.

SCARICA L'ULTIMA VERSIONE:




<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=19389>

DOWNLOAD THE LATEST VERSION:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=19390>

TÉLÉCHARGER LA DERNIÈRE VERSION:

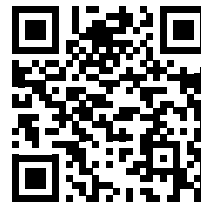

<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=19391>



Aermec S.p.A.

Via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua (VR) - Italia

Tel. +39 0442 633 111 - Fax +39 0442 93577


marketing@aermec.com - www.aermec.com



SERVIZI ASSISTENZA TECNICA


Per il Servizio Assistenza Tecnica fare riferimento all'elenco allegato all'unità.
L'elenco è anche consultabile sul sito
www.aermec.com/Servizi/Aermec è vicino a te.

BITTE LADEN SIE DIE LETZTE VERSION
HERUNTER:

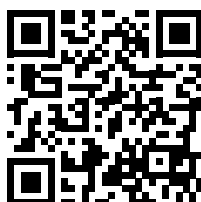

<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=19392>

DESCARGUE LA ÚLTIMA VERSIÓN:

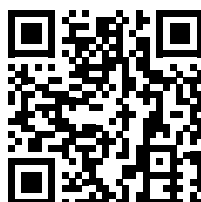

<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=19393>