

WLRC50

Bedienungsanleitung



■ FERNBEDIENUNG

Sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen, dass Sie sich für den Kauf eines AERMEC Produktes entschieden haben. Dieses Produkt ist das Ergebnis mehrjähriger Erfahrung und spezieller Planungsstudien und wurde mit erstklassigen Materialien unter Verwendung der modernsten Technologien gebaut. Die CE-Kennung garantiert zudem, dass die Geräte den Anforderungen der Europäischen Maschinenrichtlinie für die Sicherheit von Maschinen entsprechen. Das Qualitätsniveau unterliegt einer ständigen Kontrolle und die AERMEC Produkte sind daher ein Synonym für Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit. Die Daten können zur Verbesserung des Produkts jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden, sofern dies für notwendig erachtet wird.

Nochmals vielen Dank für Ihre Entscheidung.

Aermec S.p.A.

ZERTIFIZIERUNGEN DES UNTERNEHMENS



SICHERHEITZERTIFIZIERUNGEN



Dieses Etikett gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll in der gesamten EU zu entsorgen. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) zu vermeiden, schicken Sie das Gerät über geeignete Sammelsysteme, oder wenden Sie sich an den Händler, wo Sie das Produkt erworben. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die entsprechende Behörde. Illegale Ablagerung des Produkts durch den Anwender bringt die Verhängung von Verwaltungsstrafen gesetzlich vorgesehen ist.

INHALTSVERZEICHNIS

1	Hinweise Für Den Benutzer	6
2	Fernbedienung	7
2.1	Benutzerschnittstelle (Tasten)	7
2.2	Benutzerschnittstelle (Display)	8
3	Über Die Fernbedienung Verfügbare Funktionen	10
3.1	Ein- und Abschalten des Innengeräts	10
3.2	Einstellen einer systemuhrzeit	10
3.3	Auswahl einer betriebsart	11
3.4	Einstellen des betriebsollwerts	11
3.5	Änderung der Lüfterdrehzahl	12
3.6	Einstellung des vertikalen motorisierten Luftleitblechs (SWING)	12
3.7	Einstellung des horizontalen motorisierten Luftleitblechs (SWING)	13
3.8	Aktivieren / Deaktivieren der turbofunktion	14
3.9	Aktivieren / Deaktivieren des Displays am Innengerät	14
3.10	Anzeige der umgebungstemperatur oder des betriebsollwerts (auf dem display des innengeräts)	15
3.11	Aktivierung / Deaktivierung der verlängerten Lüftung (X-FAN)	15
3.12	Aktivieren / Deaktivieren Der Funktion Angenehme Nachtruhe	16
3.13	SET-Funktion IFEEL	16
3.14	Einstellen Oder Löschen Einer Programmierten Einschaltung (TIMER on)	17
3.15	Einschalten Oder Löschen Einer Programmierten Abschaltung (TIMER Off)	17
3.16	Aktivieren oder Deaktivieren der WiFi-Funktion (Nur, Wenn WiFi-Zubehör installiert ist)	18
4	Einführung in die Funktion mit Tastenkombination	19
4.1	Aktivieren / Deaktivieren Sie die Energiespar	19
4.2	Aktivierung / Deaktivierung der Urlaubsfunktion	20
4.3	Aktivieren oder deaktivieren der tastensperre	20
4.4	Einstellen der masseinheit	21
4.5	Aktivierung / Deaktivierung der automatischen Reinigungsfunktion	21
4.6	Betriebsart Nacht (Sleep)	21
4.7	Leistungsbegrenzung	21
5	Auswechseln der batterien der fernbedienung	22

1 HINWEISE FÜR DEN BENUTZER

- Dieses Gerät ist ein Universal-Modell.
- Das Gerät darf niemals an einem feuchten Ort und dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt installiert werden.
- Nicht gegen das Gerät stoßen, es herunterfallen lassen oder häufig abbauen.
- Das Gerät darf niemals mit nassen Händen bedient werden.
- Durch Drücken einer Taste für eine Funktion, die nicht verfügbar ist, ändert das Gerät den Betriebszustand nicht.

HINWEIS



Lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät installieren und verwenden.


2 FERNBEDIENUNG

HINWEIS

- i** Einige der Tasten auf der Fernbedienung sind für die hier beschriebene Klimaanlage obsolet, weshalb sie in dieser Gebrauchsanweisung nicht beschrieben werden. Sollte eine dieser obsoleten Tasten gedrückt werden, hat dies keinerlei Einfluss auf den Betrieb der Klimaanlage.
- i** Vergewissern Sie sich, dass sich keine Hindernisse zwischen dem Empfänger und der Fernbedienung befinden.
- i** Für einen guten Signalempfang beträgt der Abstand zwischen dem IR-Empfänger und der Fernbedienung maximal 8 Meter.
- i** Halten Sie einen Abstand von mindestens 1 Meter zwischen Fernbedienung und TV-Geräten, Radios, Stereoanlagen, usw. ein. Sonst könnten Ton- oder Bildstörungen auftreten.
- i** Die Fernbedienung nicht werfen oder auf den Boden fallen lassen.
- i** Die Fernbedienung darf nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen, sie darf keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt oder an heißen Plätzen aufbewahrt werden.
- i** Wenn die Fernbedienung ein Signal sendet, erscheint auf dem Display das Symbol  OPER. Der Empfänger des Innengeräts sendet zur Bestätigung des Empfangs einen Ton ab.

2.1 BENUTZERSCHNITTSTELLE (TASTEN)

Verfügbare Tasten auf der Fernbedienung

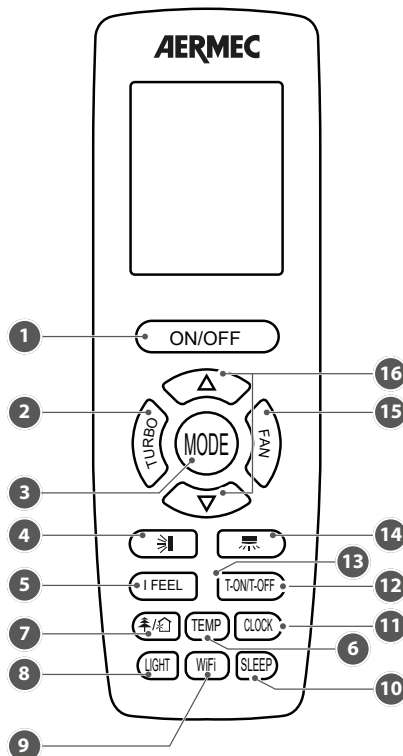


Inhaltsverzeichnis	Durch die Tasten ausgeführte Funktionen
1	Das Innengerät Ein- bzw. Abschalten
2	Aktivierung oder Deaktivierung der maximalen Ventilatorgeschwindigkeit (TURBO)
3	Betriebsart des Gerätes auswählen

Inhaltsverzeichnis	Durch die Tasten ausgeführte Funktionen
4	Einstellung der Funktion der motorisierten Luftzufuhrklappe einstellen vertikal (Swing-Funktion)
5	Aktiviert oder deaktiviert die Funktion iFeel
6	Die Art der Temperaturanzeige auf dem Display der Einheit wird geändert
7	Funktion nicht verfügbar
8	Aktivierung oder Deaktivierung der Informationsanzeige am Display des Innengeräts
9	Aktiviert oder deaktiviert die Funktion WiFi
10	Aktivierung oder Deaktivierung der Funktion Gesundes Raumklima bei Nacht (diese Funktion kann für den Kühl- oder Heizmodus eingesetzt werden); sobald diese Funktion aktiviert wurde, wird die Einheit gesteuert, um die ideale Temperatur zu bewahren (diese Temperatur wird automatisch berechnet und kann nicht eingestellt werden)
11	Einstellung der Uhrzeit der Systemuhr
12	Aktivierung, Deaktivierung oder Änderung der Zeitschaltuhr für programmiertes Abschalten
13	Aktivierung, Deaktivierung oder Änderung der Zeitschaltuhr für programmiertes Einschalten
14	Einstellung der Funktion der motorisierten Luftzufuhrklappe einstellen horizontal (Swing-Funktion)
15	Lüfterdrehzahl einstellen
16	Den Wert der aktivierten Funktion erhöhen / verringern

2.2 BENUTZERSCHNITTSTELLE (DISPLAY)

Auf dem Display der Fernbedienung verfügbare Symbole

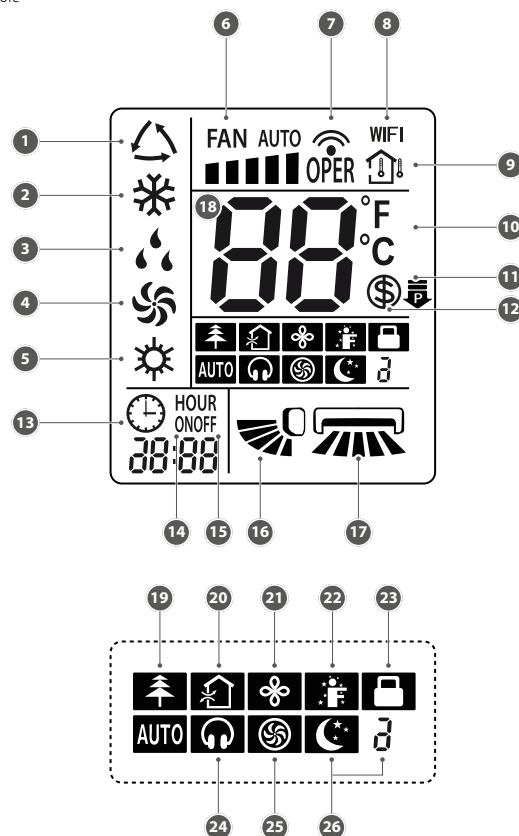

Die folgende Tabelle listet die Funktionen auf, welche mit den einzelnen Symbolen auf dem LCD-Display der verdrahteten Bedientafel verknüpft sind:

Inhaltsverzeichnis	Die mit den Symbolen verbundenen Funktionen
1	Die Betriebsart AUTOMATISCH ist aktiv
2	Zeigt an, dass der Betriebsmodus KÜHLUNG aktiv ist
3	Zeigt an, dass der Betriebsmodus ENTFEUCHTUNG aktiv ist
4	Die Betriebsart VENTILATION ist aktiv
5	Zeigt an, dass der Betriebsmodus HEIZUNG aktiv ist
6	Derzeitige Lüftereinstellung
7	Gibt an, dass die Einstellungen an den Empfänger des Innengeräts übertragen wurden

Inhaltsverzeichnis	Die mit den Symbolen verbundenen Funktionen
8	Zeigt an, dass die WiFi-Funktion aktiv ist
9	Zeigt an, welche Temperatur auf dem Display der Inneneinheit angezeigt wird
10	Gibt die für die Temperatursollwerte eingestellte Maßeinheit an (°C oder °F)
11	Leistungsbegrenzung Diese Funktion ist nur für die Reihe SBG verfügbar.
12	Zeigt an, dass die Urlaubsfunktion aktiv ist
13	Gibt an, dass die Ziffern neben dem Icon die aktuelle Systemuhrzeit darstellen
14	Gibt an, ob eine Einschaltzeit eingestellt wurde
15	Gibt an, ob eine Abschaltzeit eingestellt wurde
16	Zeigt den Zustand der SWING-Funktion an (senkrecht)
17	Zeigt den Zustand der SWING-Funktion an (waagrecht)
18	Zeigt jeweils die für die verschiedenen Betriebsarten als Betriebssollwert eingestellte Temperatur an
19	Funktion nicht verfügbar
20	Funktion nicht verfügbar
21	Zeigt an, dass die Funktion Verlängerte Lüftung X-FAN aktiv ist (nur bei Kühlung oder Entfeuchtung)
22	Es zeigt an, dass Funktion aktiv iFEEL
23	Alle Tasten des Displays sind verriegelt
24	Zeigt an, dass die Funktion Geräuscharmer Betrieb aktiv ist
25	Die Funktion TURBO ist aktiv (die Geschwindigkeit der Ventilatoren wird durch diese Funktion erzwungen)
26	Zeigt an, dass die Betriebsart Gesundes Raumklima bei Nacht aktiv ist

3 ÜBER DIE FERNBEDIENUNG VERFÜGBARE FUNKTIONEN

HINWEIS




Vor dem Betrieb sicherstellen, dass das Gerät an die Steckdose angeschlossen ist und Strom zur Verfügung steht.

3.1 EIN- UND ABSCHALTEN DES INNENGERÄTS

Durch Drücken der Taste **ON/OFF** kann das Gerät ein- oder abgeschaltet werden. Während der Abschaltung werden auf der Fernbedienung einige Informationen angezeigt, wie zum Beispiel der Betriebssollwert der zuletzt verwendeten Betriebsart, eventuell programmierte Einschaltzeiten (ON) oder Icons, die mit den während der letzten Einschaltung des Geräts aktivierten Funktionen zusammenhängen (Funktion X-FAN, Aktivierung des Displays am Innengerät, Aktivierung des Ionisators, usw.); nach dem Einschalten übernimmt das Gerät die während der letzten Programmierung eingegebenen Einstellungen.


Funktionen der verdrahteten Bedientafel

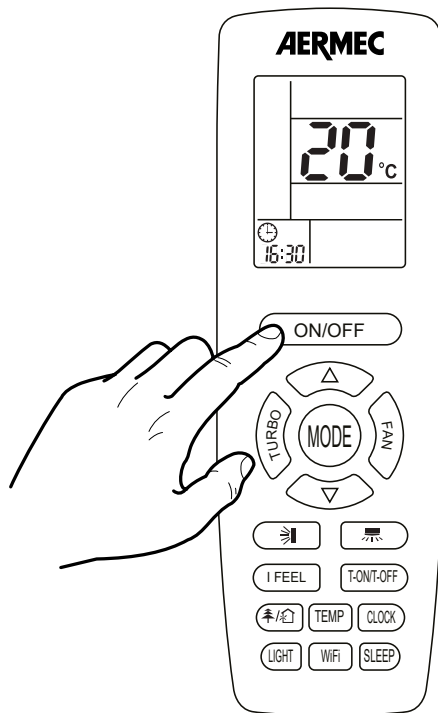

3.2 EINSTELLEN EINER SYSTEMUHRZEIT

Die Fernbedienung verfügt über eine interne Uhr, die die aktuelle Uhrzeit anzeigt. Durch Drücken der Taste **CLOCK** beginnt das Uhrensymbol zu blinken. Während das Uhrensymbol blinkt, können Sie die Systemzeit mit den Tasten **▽** und **△** ändern, indem Sie die angezeigte Zeit um jeweils 1 Minute verringern oder erhöhen. Wenn Sie die Tasten **▽** oder **△** gedrückt halten, ändert sich die Uhrzeit nach 2 Sekunden schnell. Sobald der gewünschte Wert eingestellt ist, muss die Taste **CLOCK** erneut gedrückt werden, um den Wert zu bestätigen (nach der Bestätigung hört das Uhrensymbol auf zu blinken).

Einstellen der Systemzeit

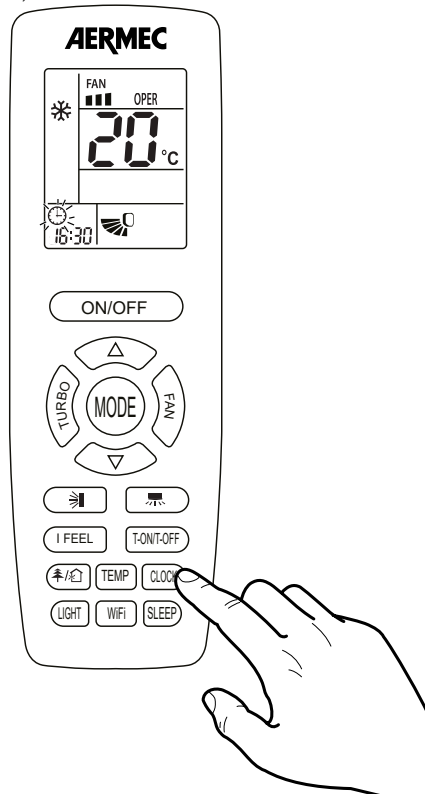

HINWEIS




Die Uhrzeit entspricht dem 24-Stunden-Format.




Der Abstand zwischen zwei Vorgängen darf 5 Sekunden nicht überschreiten. Andernfalls verlässt die Fernbedienung den Einstellungsmodus.

3.3 AUSWAHL EINER BETRIEBSART

Betriebsart des Gerätes auswählen

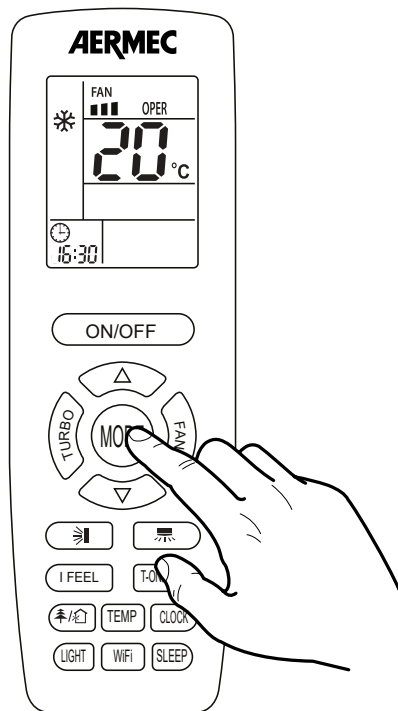

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, durch Drücken  in folgender Reihenfolge von der einen zur anderen Betriebsart wechseln:

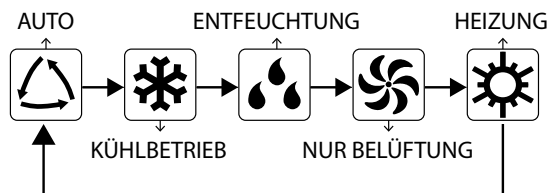

Die verschiedenen Betriebsarten haben unterschiedliche Eigenschaften und Temperaturbereiche:

- **AUTOMATISCHER Modus:** In dieser Betriebsart werden auf der Fernbedienung keine Sollwerte angezeigt und die Geschwindigkeit der Ventilatoren auf AUTO (als Standard) eingestellt;
- **Modus KÜHLUNG:** In dieser Betriebsart stellt der Anwender einen Sollwert und eine Ventilatorgeschwindigkeit ein. Wenn die Umgebungstemperatur über dem eingestellten Sollwert liegt, läuft das Gerät so lange, bis die Temperatur im Raum wieder unter den Sollwert fällt;
- **Modus ENTFEUCHUNG:** In dieser Betriebsart stellt der Anwender einen Sollwert, aber keine Ventilatorgeschwindigkeit ein (diese liegt beim Minimalwert). Wenn die Umgebungstemperatur über dem eingestellten Sollwert liegt, läuft das Gerät so lange, bis die Temperatur im Raum wieder unter den Sollwert fällt;
- **Modus VENTILATOR:** In dieser Betriebsart gibt der Anwender nur die Geschwindigkeit der Ventilatoren an. In diesem Modus ist keine Heizung oder Kühlung vorgesehen. Es wird ausschließlich der Innenventilator zur Belüftung des Raums verwendet;
- **Modus HEIZUNG:** In dieser Betriebsart stellt der Anwender einen Sollwert und eine Ventilatorgeschwindigkeit ein. Wenn die

Umgebungstemperatur unter dem eingestellten Sollwert liegt, läuft das Gerät so lange, bis die Temperatur im Raum wieder über den Sollwert steigt.

HINWEIS



Die Anzeige der Funktion "Modus" ist nur auf der Fernbedienung verfügbar, nicht auf dem Display des Innengeräts. Falls vorhanden, zeigt das Display des Innengeräts nur die Temperatur an.

3.4 EINSTELLEN DES BETRIEBSSOLLWERTS


Alle Betriebsarten (die automatische ausgenommen) erfordern die Eingabe der gewünschten Raumtemperatur. Dieser Wert wird Betriebssollwert genannt.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist (und der Automatikmodus nicht gewählt wurde), wird durch Drücken der Tasten  und  die Temperatur um 1°C gesenkt oder erhöht. Wenn Sie die Tasten 2 Sekunden lang gedrückt halten, ändert sich die auf der Fernbedienung eingestellte Temperatur schnell.

Wenn Sie die Taste loslassen, ändert sich der auf dem Display des Innengeräts angezeigte Wert entsprechend.


Der Temperaturbereich liegt zwischen 16 °C und 30 °C (61 °F bis 86 °F).

Einstellen eines Sollwerts

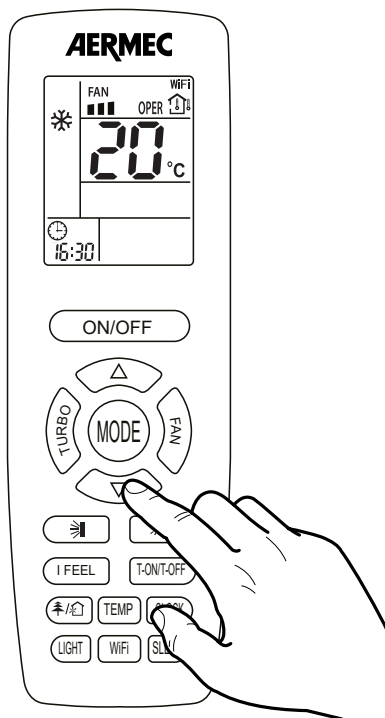


3.5 ÄNDERUNG DER LÜFTERDREHZAHL

Änderung der Lüfterdrehzahl

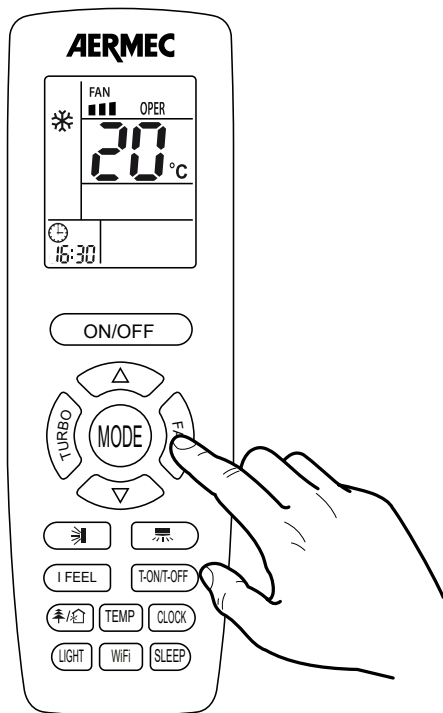

Durch Drücken der Taste  (Wenn das Gerät eingeschaltet ist und weder der Automatikbetrieb noch die Entfeuchtung gewählt wurde), die Gebläsedrehzahl eingestellt werden. Mit jedem Tastendruck zeigt das Symbol an, dass sich die Ventilatorgeschwindigkeit entsprechend folgender Logik ändert:



HINWEIS




Beim Wechsel der Betriebsart wird die Gebläsedrehzahl gespeichert.




In der Betriebsart Entfeuchtung ist die Gebläsedrehzahl niedrig und kann nicht eingestellt werden.

3.6 EINSTELLUNG DES VERTIKALEN MOTORISIERTEN LUFTLEITBLECHS (SWING)

Einstellung des vertikalen motorisierten Luftleitblechs

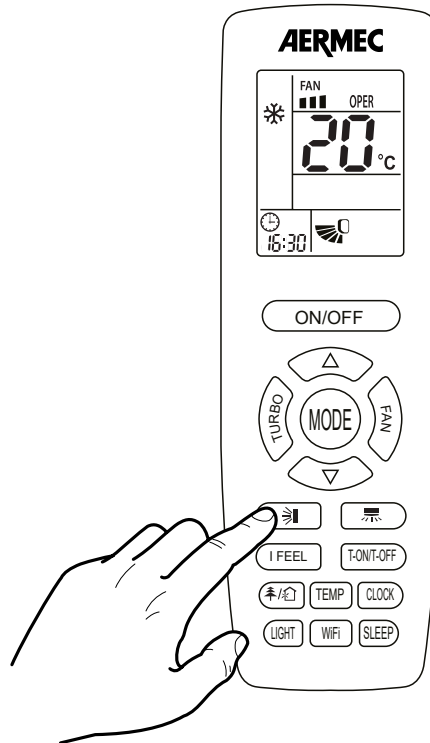

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, Drücken der  in der Lage, die Schaukel für Versorgung motorisierter zu aktivieren. Diese Klappe ermöglicht, um die Richtung des Luftstroms an die Umgebung nach der eingestellten Position zu verändern; Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die angegebenen oben eins nach dem anderen gesetzt werden die verschiedenen Schritte im Folgenden aufgelistet:

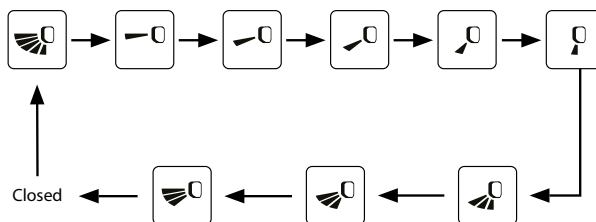

- Bei der Auswahl von  beginnt das Gerät automatisch mit der Belüftung. Das Luftleitblech bewegt sich automatisch im maximalen Winkel nach oben und nach unten.
- Bei der Auswahl von „, , , , , bleibt das Luftleitblech in einer festen Position stehen.

HINWEIS



Durch Gedrückthalten der Taste  länger als 2 Sekunden lang, schwingen die Luftleitbleche der


3.8 AKTIVIEREN / DEAKTIVIEREN DER TURBOFUNKTION

Die Einheit bietet die Möglichkeit, die Gebläsedrehzahlen mit den verschiedenen Betriebsarten einzustellen (außer mit Betriebsart Automatik und Entfeuchtung); darüber hinaus gibt es auch die zusätzliche Drehzahl Turbo.

Wenn das Gerät beim Drücken der  wird diese Funktion umzuschalten; wenn die Funktion aktiv ist, auf dem Remote-Bildschirm-Symbol erscheint .

Wenn die TURBO-Funktion aktiv ist, läuft das Gerät mit sehr hoher Geschwindigkeit, um eine schnelle Kühlung oder Heizung zu erreichen.


Einstellen der TURBO-Funktion

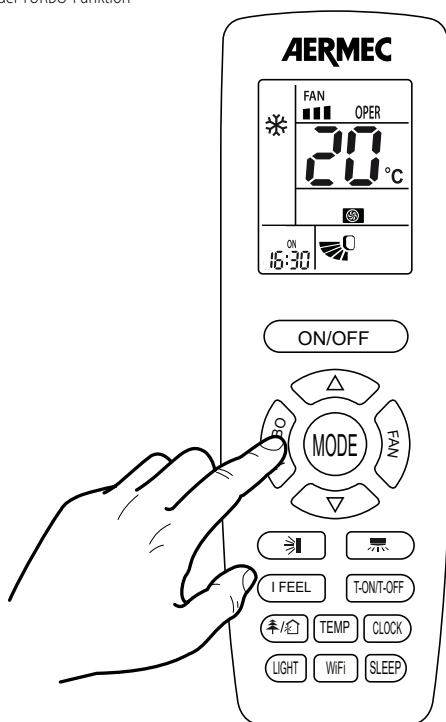

3.9 AKTIVIEREN / DEAKTIVIEREN DES DISPLAYS AM INNENGERÄT


Das Display am Innengerät muss über die Fernbedienung aktiviert werden; Zum Aktivieren der Anzeigen am Frontpaneel des Innengeräts, drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung. Ein weiterer Tastendruck führt zur Deaktivierung der Anzeige.

Aktivieren der Verwendung des Displays am Innengerät

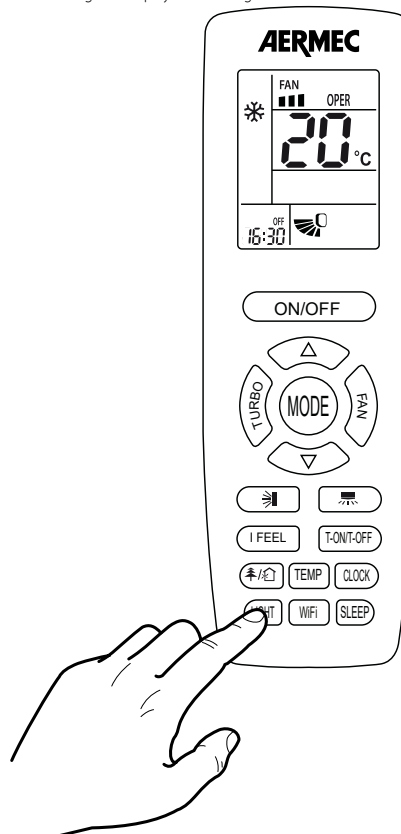

3.10 ANZEIGE DER UMGEBUNGSTEMPERATUR ODER DES BETRIEBSSOLLWERTS (AUF DEM DISPLAY DES INNENGERÄTS)

Fordern Sie die Anzeige der Umgebungstemperatur oder des Betriebssollwerts auf dem Display des Innengeräts an

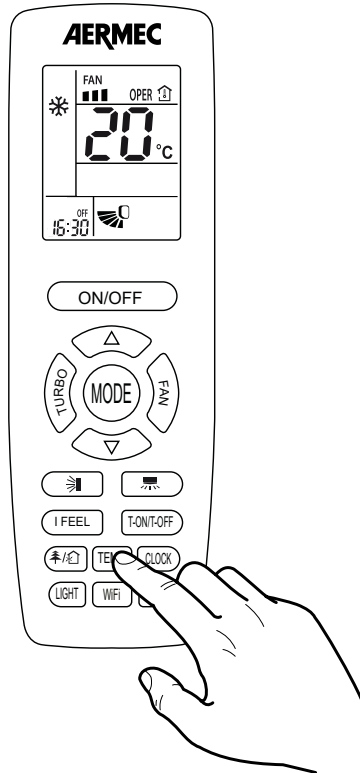

Über die Fernbedienung kann der vom Innengerät ermittelte Wert der Umgebungstemperatur oder der von dem Gerät aktuell verwendete Betriebssollwert angezeigt werden. Beide Informationen werden auf dem Display des Innengeräts angezeigt.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, zeigt die Fernbedienung oder die kabelgebundene Bedieneinheit standardmäßig die eingestellte Temperatur an. Die Taste **TEMP** drücken, um die Innentemperatur anzuzeigen.

Wenn das Symbol "  " nicht angezeigt wird, wird die eingestellte Temperatur angezeigt.

Wenn das Symbol "  " angezeigt wird, bedeutet dies, dass die interne Raumtemperatur angezeigt wird.

HINWEIS



Die eingestellte Temperatur wird immer auf der Fernbedienung angezeigt.


3.11 AKTIVIERUNG / DEAKTIVIERUNG DER VERLÄNGERTEN LÜFTUNG (X-FAN)

Bei Kaltbetrieb oder Entfeuchtung bildet sich am Wärmetauscher der Inneneinheit Kondenswasser, das durch Luftfeuchtigkeit verursacht wurde; mit dieser Funktion kann, sobald das Klimagerät ausgeschaltet wurde, der Wärmetauscher getrocknet werden, indem das Gebläse nach dem Ausschalten der Einheit weiterläuft.

Wenn die Einheit eingeschaltet ist (und man die Betriebsart Kühlung oder Entfeuchtung gewählt hat), kann diese Funktion durch Drücken

der Taste  für zwei Sekunden aktiviert oder deaktiviert werden; am Display der Fernbedienung erscheint oder verschwindet das Symbol , um anzuzeigen, ob die Funktion aktiviert oder deaktiviert ist.

Einstellen der verlängerten Belüftung

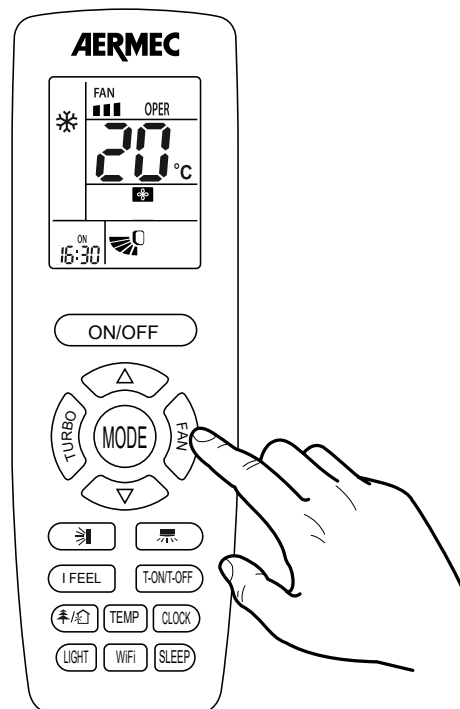

3.12 AKTIVIEREN / DEAKTIVIEREN DER FUNKTION ANGENEHME NACHTRUHE


Die Funktion Angenehme Nachtruhe ermöglicht eine optimale Steuerung der Kühlung während der Nacht. Im Folgenden wird die Logik aufgeführt, nach welcher das Gerät gesteuert wird:

- **Bei Kühlbetrieb:** Die Temperatureinstellung wird stufenweise gesteigert, um zugleich maximalen Komfort und Energieeinsparung zu gewährleisten;
- **Bei Heizbetrieb:** Die Temperatureinstellung wird stufenweise gemindert, um zugleich maximalen Komfort und Energieeinsparung zu gewährleisten;

Wenn die Einheit eingeschaltet ist (außer mit Betriebsart Automatik, Entfeuchtung oder nur Lüftung) wird durch Drücken der Taste **SLEEP** die Funktion Gesundes Raumklima bei Nacht aktiviert oder deaktiviert.

Ist die Funktion aktiv, erscheint auf dem Display der Fernbedienung das Icon .


Die Funktion Angenehme Nachtruhe einstellen

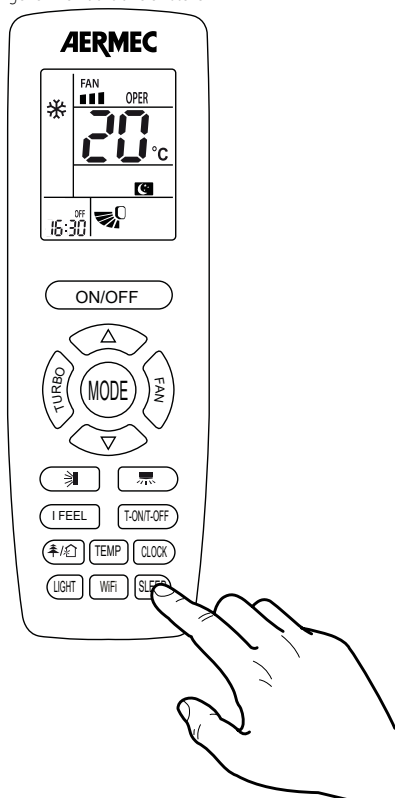

3.13 SET-FUNKTION IFEEL

Der Benutzer hält die Fernbedienung in der Nähe können genau steuern das Klima um ihn herum. Drücken Sie die Taste, um das **IFEEL** zu aktivieren. Das Symbol auf dem Display zeigt an, dass die **IFEEL** Funktion aktiv ist. Die Fernbedienung mittels einer Sonde darin erfasst die Umgebungstemperatur und sendet sie an die Inneneinheit. Die Fernbedienung muss innerhalb der Reichweite des Übertragungs sein, mit Blick auf die Inneneinheit der Klimaanlage, nicht in Schubladen oder Abdeckung zu speichern. Der Remote-Update Lesen und senden Sie es an der Klimaanlage alle 10 Minuten und nach jedem Tastendruck auf jede Veränderung in den Einstellungen. Drücken Sie erneut die Taste **IFEEL**, um die Funktion iFEEL zu deaktivieren: Das Symbol  wird ausgeblendet.

Stellen Sie die Funktion iFEEL

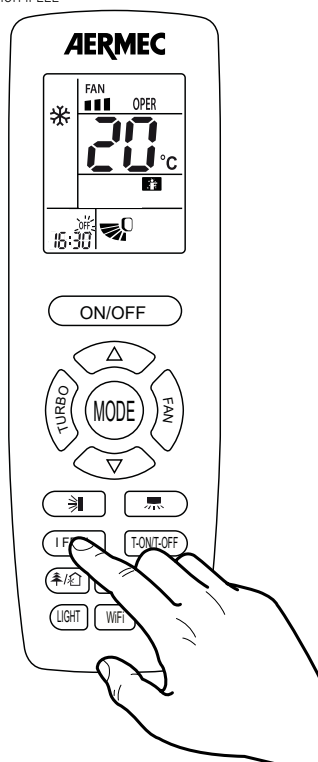

HINWEIS



Die Funktion Angenehme Nachtruhe wird durch Abschalten des Geräts deaktiviert. Bei einem Neustart wird sie nicht erneut aktiviert; diese Funktion kann zu jedem beliebigen Zeit.

3.14 EINSTELLEN ODER LÖSCHEN EINER PROGRAMMIERTEN EINSCHALTUNG (TIMER ON)


VORSICHT



Diese Taste hat zwei verschiedene Funktionen, die durch Drücken auf der linken und rechten Seite aktiviert werden.

Die Einheiten sind mit einem Timer ausgestattet, mit dem das Einschalten programmiert werden kann, wobei eingegeben wird, um welche Uhrzeit die Einheit eingeschaltet werden soll. Durch Drücken der Taste **T-ON/T-OFF** auf der linken Seite gelangen Sie in den Zeitprogrammiermodus (in diesem Modus blinkt das Symbol "ON" rechts neben der Uhrzeit) und durch Drücken der Tasten und können Sie die Einschaltzeit einstellen; Bei jedem Drücken der Tasten oder wird die Uhrzeit um 1 Minute verringert oder erhöht, während durch 2 Sekunden langes Drücken der Tasten die Uhrzeit schneller bis zur gewünschten Uhrzeit geändert wird. Durch erneutes Drücken der Taste **T-ON/T-OFF** auf der linken Seite wird die Uhrzeit bestätigt und die Zeitprogrammierung aktiviert. Wenn Sie eine programmierte Schalt abzubrechen, und drücken Sie die Taste erneut **T-ON/T-OFF**, immer auf der linken Seite, um den vorangegangenen Programm abbrechen möchten.

Einstellen einer programmierten Einschaltung

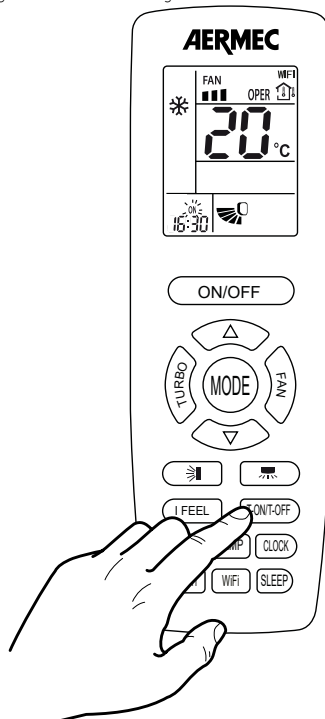

3.15 EINSCHALTEN ODER LÖSCHEN EINER PROGRAMMIERTEN ABSCHALTUNG (TIMER OFF)


VORSICHT



Diese Taste hat zwei verschiedene Funktionen, die durch Drücken auf der linken und rechten Seite aktiviert werden.

Die Einheiten sind mit einem Timer ausgestattet, mit dem das Ausschalten programmiert werden kann, wobei eingegeben wird, um welche Uhrzeit die Einheit ausgeschaltet werden soll. Durch Drücken der Taste **T-ON/T-OFF** auf der rechten Seite gelangen Sie in den Zeitprogrammiermodus (in diesem Modus blinkt das Symbol "OFF" rechts neben der Uhrzeit) und durch Drücken der Tasten und können Sie die Ausschalzeit einstellen; Bei jedem Drücken der Tasten oder wird die Uhrzeit um 1 Minute verringert oder erhöht, während durch 2 Sekunden langes Drücken der Tasten die Uhrzeit schneller bis zur gewünschten Uhrzeit geändert wird. Durch erneutes Drücken der Taste **T-ON/T-OFF** auf der rechten Seite wird die Uhrzeit bestätigt und die Zeitprogrammierung aktiviert. Wenn Sie den Sleep-Timer abzubrechen, und drücken Sie einfach die **T-ON/T-OFF**, immer auf der rechten Seite wollen die vorangegangenen Programm Abbrechen.

Einstellen einer programmierten Abschaltung

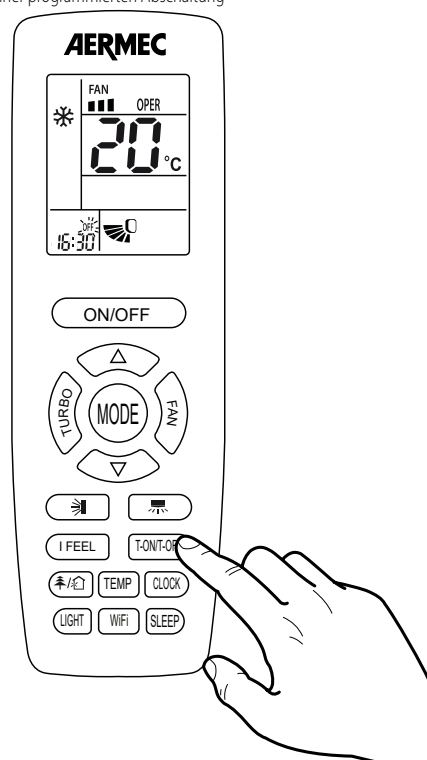

HINWEIS



Wenn die Zeitschaltuhr aktiviert wurde, richten sich die Betriebsart, der Betriebsollwert und die Gebläsedrehzahl nach den Einstellungen, die bei der letzten Abschaltung aktiv waren.

3.16 AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN DER WIFI-FUNKTION (NUR, WENN WIFI-ZUBEHÖR INSTALLIERT IST)


Die Geräte können über eine WIFI-Vorrichtung verwaltet werden, wenn das entsprechende WIFI-Zubehör installiert wurde. Drücken Sie die Taste **WIFI**, um die WIFI-Funktion zu aktivieren. Am Display der Fernbedienung zeigt das Symbol (WIFI) an, dass die Funktion aktiv ist.

PFLICHTEN



Bei den LPG-Geräten MUSS das spezielle WIFI-Zubehör am Gerät installiert sein, um diese Funktion nutzen zu können.

Aktivieren oder Deaktivieren der WiFi-Funktion

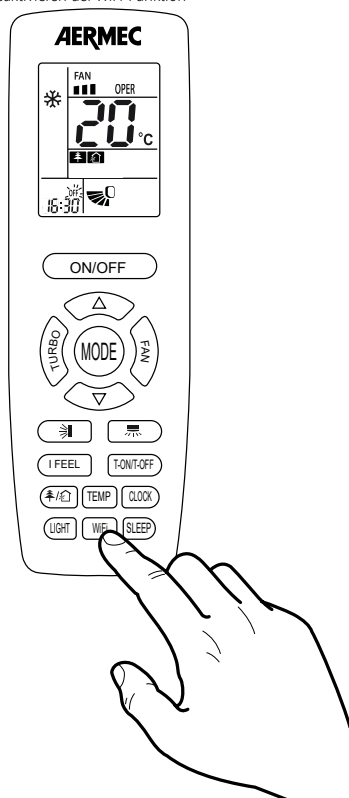

3.16.1 WiFi Rücksetzung

Um die WIFI-Vorrichtung auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, drücken Sie die Tasten **MODE** und **WIFI** gleichzeitig (mindestens eine Sekunde lang), während das Gerät ausgeschaltet ist.

4 EINFÜHRUNG IN DIE FUNKTION MIT TASTENKOMBINATION


4.1 AKTIVIEREN / DEAKTIVIEREN SIE DIE ENERGIESPAR

Die Stromsparfunktion wird nur während des Kühlmodus aktiviert; Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die eingestellte Temperatur bei weniger Energieverbrauch zu erreichen.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist und der Kühlmodus ausgewählt ist, gleichzeitiges Drücken der Tasten **TEMP** mehr **CLOCK** mehr aktivieren oder deaktivieren Sie die Energiesparfunktion.

Ist die Funktion aktiv, wird auf dem Display der Fernbedienung das Symbol **SE** angezeigt.

Einstellung der ENERGIEEINSPARUNG-Funktion (am Innengerät)

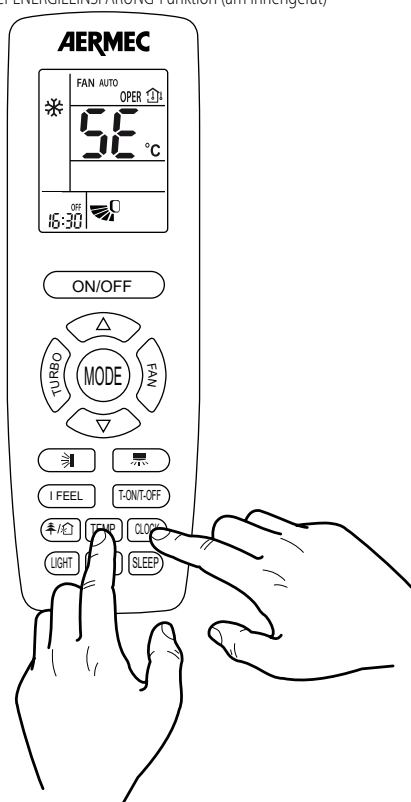

des Raumklima bei Nacht automatisch deaktiviert. Während der Energiesparfunktion ist die Lüftungsgeschwindigkeit auf AUTO voreingestellt, und die Temperatur und die Lüftung können nicht geändert werden. Beim Drücken der Taste „TURBO“ sendet die Fernbedienung kein Signal.

HINWEIS



Bei der Energiesparfunktion ist die Gebläsedrehzahl als Standardwert auf die automatische Geschwindigkeit eingestellt und kann nicht angepasst werden.



Mit der Energiesparfunktion kann die Temperatur nicht reguliert werden.



Die Funktionen Energiesparmodus und Gesundes Raumklima bei Nacht können nicht gleichzeitig aktiviert werden; falls die Funktion Gesundes Raumklima bei Nacht aktiv ist und der Energiesparmodus eingestellt werden soll, wird die Funktion Gesun-


4.2 AKTIVIERUNG / DEAKTIVIERUNG DER URLAUBSFUNKTION

Die Urlaubsfunktion kann nur während des Heizbetriebs aktiviert werden; diese Funktion gestattet die Erhaltung eines Arbeitssollwerts von 8 °C, damit die Raumtemperatur niemals unter diese Schwelle sinkt.

Wenn das Gerät eingeschaltet und der Heizbetrieb gewählt ist, wird durch gleichzeitiges Drücken der Tasten **TEMP** und **CLOCK** die Urlaubsfunktion aktiviert oder deaktiviert.

Ist die Funktion aktiv, erscheint auf dem Display der Fernbedienung das Icon .

Einstellung der Urlaubsfunktion

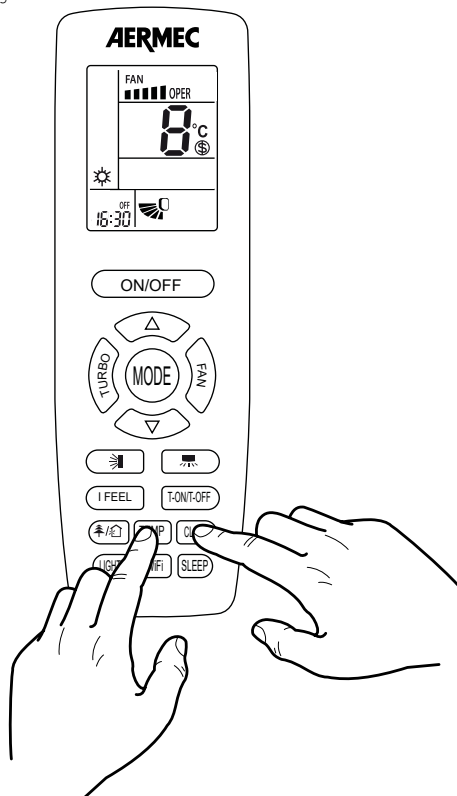


4.3 AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN DER TASTENSPERRE

Um die Tastensperre der Fernbedienung zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie gleichzeitig die Tasten  und ; auf dem Display der Fernbedienung erscheint das Icon  das anzeigt, dass das Tastenfeld der Fernbedienung gesperrt ist.

Wenn die Tasten gesperrt sind, blinkt das Symbol  3 Mal, wenn eine Taste gedrückt wird, und es kann kein Vorgang ausgeführt werden.

Aktivieren der Tastensperre

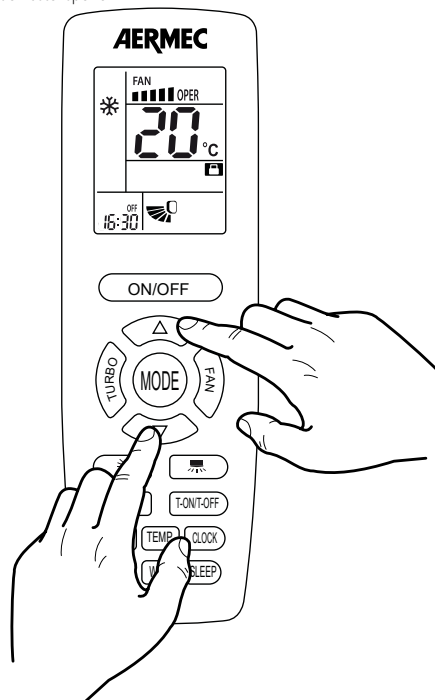

HINWEIS




Die Funktionen Urlaub und Gesundes Raumklima bei Nacht können nicht gleichzeitig aktiviert werden; falls die Funktion Gesundes Raumklima bei Nacht aktiv ist und der Urlaub eingestellt werden soll, wird die Funktion Gesundes Raumklima bei Nacht automatisch deaktiviert. Während der Urlaubsfunktion ist die Lüftungsgeschwindigkeit auf AUTO voreingestellt und die Temperatur und die Lüftung können nicht verändert werden. Beim Drücken der Taste „TURBO“ sendet die Fernbedienung kein Signal. Im Display, in der Temperaturzone in °F, zeigt die Fernbedienung eine Heizung von 46 °F an.

4.4 EINSTELLEN DER MASSEINHEIT

Mit dem System aus und Drücken der  und  können Sie die Einheit der Temperatur auf der Fernbedienung angezeigt werden, ändern, von °C auf °F.

Einstellen der Masseinheit

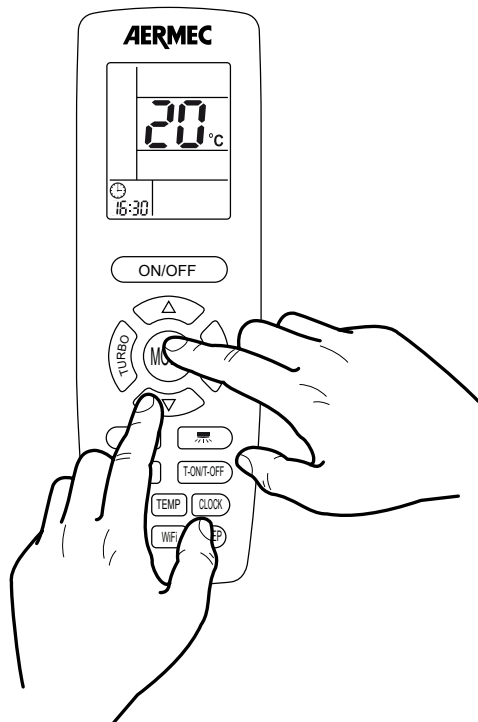

4.5 AKTIVIERUNG / DEAKTIVIERUNG DER AUTOMATISCHEN REINIGUNGSFUNKTION

Auf der Startseite die Tasten „MODUS“ und „TIMER“ 5 Sekunden lang gedrückt halten, um die automatische Reinigungsfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Nachdem das Gerät in den automatischen Reinigungsmodus übergegangen ist, blinkt das Symbol "CL" 5 Sekunden lang.

Wenn die Selbstreinigungsfunktion aktiv ist, treten Phänomene wie Kondensation am Verdampfer des Innengeräts, Flüssigkeitsströmungsgeräusche und Änderungen der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit auf, die den Komfort beeinträchtigen. Es wird empfohlen, die Funktion zu verwenden, wenn sich keine Personen im Raum befinden.

HINWEIS



Die automatische Reinigungsfunktion kann nur bei normaler Raumtemperatur arbeiten. Wenn der Raum staubbelastet ist, sollte er einmal im Monat gereinigt werden; ansonsten sollte die Reinigung alle drei Monate erfolgen. Am Ende der automatischen Reinigung schaltet das Klimagerät in den Stand-by-Modus.

4.6 BETRIEBSART NACHT (SLEEP)

In der Betriebsart Kühlung oder Heizen, wenn der Sleep-Modus bei niedriger Drehzahl oder im Leisemodus aktiviert wird, schaltet das Außengerät in den Nachtmodus.

HINWEIS



Wenn Kühlung oder Heizen als ausreichend erachtet wird, drücken Sie die Taste „Gebläse“ und wählen Sie eine andere Gebläsedrehzahl oder drücken Sie die Taste  um den Nachtmodus zu beenden.




Der Nachtmodus funktioniert nur bei normaler Raumtemperatur.



Diese Funktion ist nur für die Reihe SBG verfügbar.

4.7 LEISTUNGSBEGRENZUNG

Mit der Funktion  wird die Leistung der gesamten Einheit begrenzt. Drücken Sie die Tasten  und  gleichzeitig, und auf der Fernbedienung wird die nachstehende Sequenz angezeigt:




- Die maximale Leistung, in der Betriebsart  ist niedriger als in der Betriebsart .
- Wenn Sie die Funktion abbrechen möchten, drücken Sie gleichzeitig die Tasten  und , bis das Symbol auf der Fernbedienung erscheint.
- Wenn die Fernbedienung ausgeschaltet ist, wird die Funktion zur Leistungsbegrenzung aufgehoben. Um die Funktion zu aktivieren, drücken Sie erneut gleichzeitig  und .
-  Wenn die aktuelle Leistung geringer ist als die maximale Leistung in diesem Modus, wird die Leistung nicht begrenzt, wenn dieser Modus aktiviert wird.

HINWEIS



Diese Funktion ist nur für die Reihe SBG verfügbar.

5 AUSWECHSELN DER BATTERIEN DER FERNBEDIENUNG

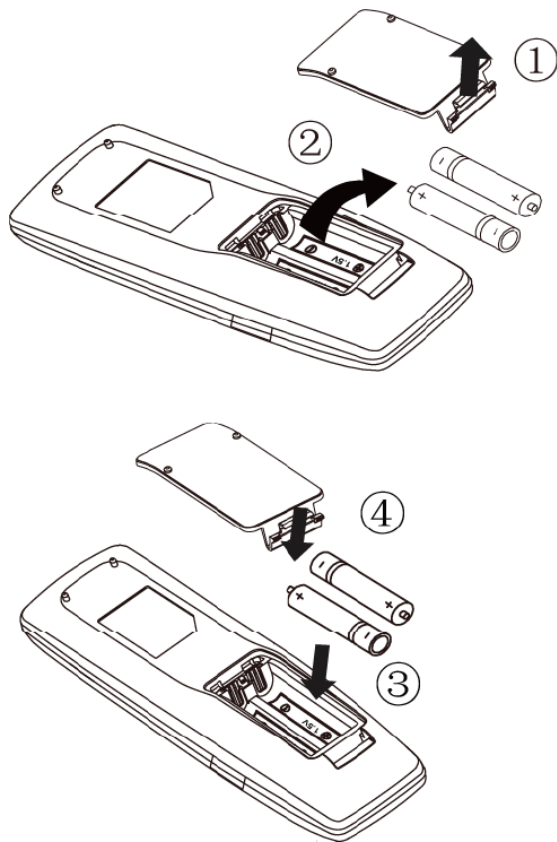

Wenn die Fernbedienung nicht richtig funktioniert, die Batterien herausnehmen und nach 30 Sekunden wieder einlegen. Wenn es trotzdem nicht funktioniert, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

Um die Batterien der Infrarot-Fernbedienung auszuwechseln, sind folgende Schritte auszuführen:

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung, indem Sie die Verriegelung an der Unterseite der Abdeckung;
2. Die alten Batterien entfernen;
3. Tauschen Sie die beiden 7Ah (AAA 1,5V) Batterien aus und achten Sie dabei auf die im Batteriefach angegebene +/- Polung;
4. Schließen Sie die Batterieabdeckung.

HINWEIS



Richten Sie während des Betriebs den Signalgeber der Fernbedienung auf das Empfangsfenster des Innengeräts.



Die Fernbedienung kann Signale über eine Entfernung von bis zu 8 Metern senden.



Das Gerät kann durch Signale beeinflusst werden, die von Fernbedienungen für Fernseh-, Video- oder anderen Geräte abgegeben werden, die sich in demselben Raum befinden.



Verwenden Sie beim Auswechseln nur neue Batterien und achten Sie auf den empfohlenen Batterietyp.




Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie die Fernbedienung für längere Zeit nicht verwendet haben.

SCARICA L'ULTIMA VERSIONE:




<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=19389>

DOWNLOAD THE LATEST VERSION:

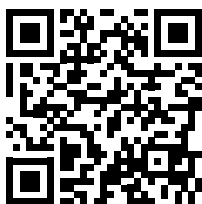

<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=19390>

TÉLÉCHARGER LA DERNIÈRE VERSION:

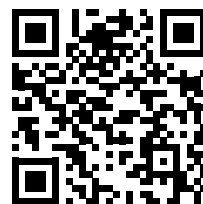

<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=19391>




Aermec S.p.A.

Via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua (VR) - Italia

Tel. +39 0442 633 111 - Fax +39 0442 93577


marketing@aermec.com - www.aermec.com

BITTE LADEN SIE DIE LETZTE VERSION
HERUNTER:

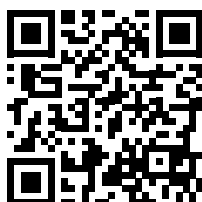

<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=19392>

DESCARGUE LA ÚLTIMA VERSIÓN:

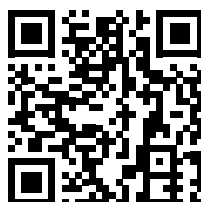

<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=19393>