

WLPE10

BEDIENUNGSANLEITUNG



■ FERNBEDIENUNG

Sehr geehrter Kunde,

Wir danken Ihnen für Ihr Kaufinteresse an einem Aermec Produkt. Dieses ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrungen und spezieller Planungsstudien und wurde mit Werkstoffen höchster Güte und unter Einsatz der modernsten Technologien hergestellt.

Das Handbuch, das Sie gerade lesen, hat den Zweck Ihnen das Produkt vorzustellen und Sie bei der Auswahl des Geräts zu unterstützen, das den Bedürfnissen Ihrer Anlage am besten entspricht.

Wir möchten Sie auch darauf hinweisen, dass Sie sich für eine noch gründlichere Auswahl auch des Auswahlprogramms Magellano bedienen können, das auf unserer Website zur Verfügung steht.

Durch stetige Bedachtnahme auf die Änderungen des Marktes und seiner Rechtsvorschriften behält sich Aermec jederzeit das Recht auf alle zur Produktverbesserung als erforderlich betrachteten Änderungen vor, einschließlich einer eventuellen Änderung der jeweiligen technischen Daten.

Nochmals vielen Dank für Ihre Entscheidung.

Aermec S.p.A.

ZERTIFIZIERUNGEN DES UNTERNEHMENS



SICHERHEITZERTIFIZIERUNGEN



INHALTSVERZEICHNIS

1	Hinweise Für Den Benutzer	6
2	Fernbedienung Spezifikationen	7
2.1	Schnellstartanleitung.....	7
3	Umgang mit der Fernbedienung	8
3.1	Einlegen und Auswechseln der Batterien.....	8
3.2	Hinweise zur verwendung der fernbedienung.....	9
4	Benutzerschnittstelle (Tasten)	11
5	Benutzerschnittstelle (Display)	12
6	Grundfunktionen per Fernbedienung verfügbar	14
6.1	Einstellen der Temperatur.....	14
6.2	AUTO (Automatischer) Modus.....	14
6.3	Betriebsart COOL (Kühlen).....	15
6.4	Betriebsart HEAT (Heizung).....	16
6.5	Betriebsart DRY (Entfeuchtung).....	17
6.6	Betriebsart FAN (Lüftung).....	18
6.7	Einstellen einer systemuhrzeit.....	19
7	Erweiterte Funktionen per Fernbedienung verfügbar	21
7.1	Einstellung des horizontalen motorisierten Luftleitblechs (SWING).....	21
7.2	Richtung des Luftstroms.....	21
7.3	Aktivieren / Deaktivieren des Displays am Innengerät.....	22
7.4	Turbo-Funktion.....	22
7.5	Aktivieren oder deaktivieren der tastensperre (LOCK).....	23
7.6	Silence-Funktion.....	23
7.7	Funktion Frostschutz.....	23
7.8	Einstellen des betriebssollwerts.....	24

1 HINWEISE FÜR DEN BENUTZER

- Dieses Gerät ist ein Universal-Modell.
- Durch Drücken einer Taste für eine Funktion, die nicht verfügbar ist, ändert das Gerät den Betriebszustand nicht.
- Das Gerät darf niemals an einem feuchten Ort und dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt installiert werden.
- Nicht gegen das Gerät stoßen, es herunterfallen lassen oder häufig abbauen.
- Das Gerät darf niemals mit nassen Händen bedient werden.

HINWEIS




Lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät installieren und verwenden.

2 FERNBEDIENUNG SPEZIFIKATIONEN

Nennspannung	3.0V (Trockenbatterien AAA×2)
Signalempfangsbereich	8m
Umgebungstemperatur	-5°C ~ 60°C

2.1 SCHNELLSTARTANLEITUNG

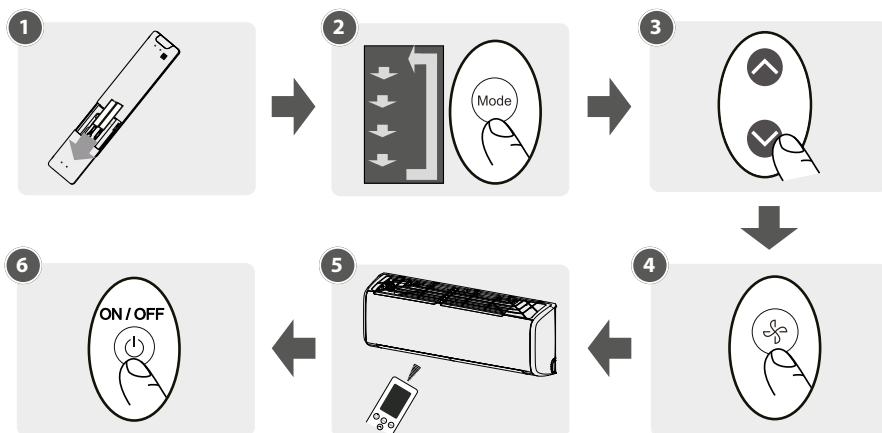

- 1 Batterien Einsetzen
- 2 Auswahl der Betriebsart
- 3 Temperatur Wählen
- 4 Gebläsedrehzahl Wählen
- 5 Fernbedienung auf das Gerät Richten
- 6 Einschalttaste Drücken

Eine ausführliche Beschreibung der Bedienung des Klimageräts findet sich in den Abschnitten Verwendung der Grundfunktionen und Verwendung der erweiterten Funktionen in diesem Handbuch.

HINWEIS



Das Design der Tasten Ihres Geräts kann leicht von dem gezeigten Beispiel abweichen.




Einige der Tasten auf der Fernbedienung sind für dieses Gerät überflüssig und werden daher in dieser Anleitung nicht beschrieben. Ein Drücken einer dieser überflüssigen Tasten beeinträchtigt den Betrieb des Geräts nicht.

3 UMGANG MIT DER FERNBEDIENUNG

3.1 EINLEGEN UND AUSWECHSELN DER BATTERIEN

Ihr Klimagerät kann mit zwei Batterien ausgestattet sein (einige Geräte). Legen Sie die Batterien vor dem Gebrauch in die Fernbedienung ein.

1. Den Batteriedeckel durch Schieben in Pfeilrichtung öffnen;
2. Zwei neue 1.5V-Alkali-Hochleistungsbatterien (Mignon) LR03 (AAA) einlegen, dabei darauf achten, dass die Polarität korrekt ist;
3. Schieben Sie die Batterieabdeckung wieder auf.

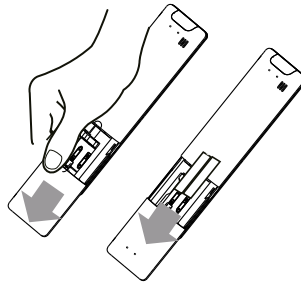

HINWEIS



Direkte Sonneneinstrahlung kann den Infrarot-Signalempfänger stören.



Zwischen der Fernbedienung und dem Gerät muss eine freie Sichtlinie bestehen.



Wenn die Signale der Fernbedienung ein anderes Gerät steuern, versetzen Sie das Gerät an einen anderen Ort oder wenden Sie sich an den Kundendienst.



Verwenden Sie beim Auswechseln nur neue Batterien und achten Sie auf den empfohlenen Batterietyp.



Das Gerät piept, wenn das Fernbedienungssignal empfangen wird.



Das Gerät kann durch Signale beeinflusst werden, die von Fernbedienungen für Fernseh-, Video- oder anderen Geräte abgegeben werden, die sich in demselben Raum befinden.



Wenn die Fernbedienung nicht richtig funktioniert, die Batterien herausnehmen und nach 30 Sekunden wieder einlegen. Wenn es trotzdem nicht funktioniert, müssen die Batterien ausgetauscht werden.

Entsorgung der batterie

- Entsorgen Sie Batterien nicht als unsortierten Siedlungsabfall. Für die ordnungsgemäße Entsorgung von Batterien beachten Sie die örtlichen Gesetze.
- Batterien haben möglicherweise ein chemisches Symbol am unteren Rand des Entsorgungssymbols. Dieses chemische Symbol bedeutet, dass die Batterie ein Schwermetall enthält, das eine bestimmte Konzentration überschreitet. Ein Beispiel ist Pb: Blei (>0,004 %).
- Gebrauchte Geräte und Batterien müssen in einer spezialisierten Einrichtung zur Wiederverwendung, zum Recycling und zur Verwertung behandelt werden. Durch die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung tragen Sie dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.



Leistung der Batterien

Für optimale Produktleistung:

- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien oder Batterien anderer Marken.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie die Fernbedienung für längere Zeit nicht verwendet haben.

3.1.1 Informationen zur korrekten Entsorgung des Produkts



Dieses Zeichen weist darauf hin, dass das Produkt in der gesamten EU nicht mit anderem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit infolge unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie das Produkt verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Ressourcen zu fördern. Verwenden Sie für die Rückgabe des Altgeräts die getrennten Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Einzelhändler kann das Produkt für ein umweltfreundliches Recycling übernehmen.

3.2 HINWEISE ZUR VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG

Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.

Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:


- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder positionieren Sie sie neu
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis verbunden ist, an den der Empfänger angeschlossen ist

- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten
- Änderungen oder Modifikationen, die nicht von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert

4 BENUTZERSCHNITTSTELLE (TASTEN)

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, empfehlen wir Ihnen, sich mit der Fernbedienung vertraut zu machen. Nachfolgend finden Sie eine kurze Einführung in die Fernbedienung selbst. Anweisungen zur Verwendung des Geräts finden Sie im Abschnitt "6 Grundfunktionen per Fernbedienung verfügbar S. 14".

Verfügbare Tasten auf der Fernbedienung

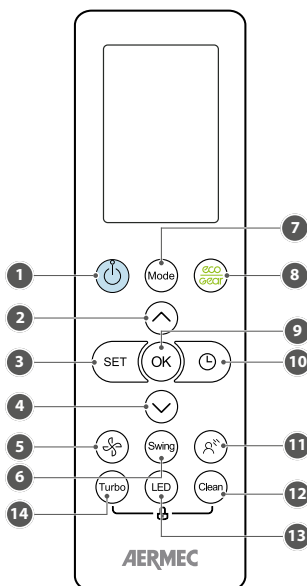


Inhaltsverzeichnis	Durch die Tasten ausgeführte Funktionen
1	Das Innengerät Ein- bzw. Abschalten
2	Erhöht die Temperatur in Schritten von 1°C. Die Höchsttemperatur beträgt 30°C. Drücken Sie die Tasten und 3 Sekunden lang gleichzeitig, um die Maßeinheit von °C auf °F zu ändern.
3	Blättert durch die Betriebsfunktionen wie folgt: "FRESH - SLEEP - FOLLOW ME - AP MODE - FRESH...". Das ausgewählte Symbol blinkt auf dem Display, drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste.
4	Senkt die Temperatur um 1°C. Einstellbare Mindesttemperatur 16°C. Auswahl der Drehzahl des Gebläses.
5	Drücken Sie die Tasten oder um die Gebläsedrehzahlen um jeweils 1 % zu erhöhen/verringern. ANMERKUNG: Wenn diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt gehalten wird, wird die Stummschaltfunktion aktiviert.
6	Startet und stoppt die Bewegung des Luftleitblechs.
7	Blättert durch die Betriebsmodi wie folgt: "AUTO - COOL - DRY - HEAT - FAN".
8	Funktion nicht verfügbar
9	Zur Bestätigung der ausgewählten Funktionen

Inhaltsverzeichnis	Durch die Tasten ausgeführte Funktionen
10	Aktivierung, Deaktivierung oder Änderung der Zeitschaltuhr für programmiertes Einschalten oder Abschalten
11	Funktion nicht verfügbar
12	Funktion nicht verfügbar
13	Aktiviert und deaktiviert die LED-Anzeige des Innengeräts und den Summer des Klimageräts (je nach Modell), um eine komfortable und ruhige Umgebung zu schaffen.
14	Ermöglicht es dem Gerät, die eingestellte Temperatur in der kürzest möglichen Zeit zu erreichen

5 BENUTZERSCHNITTSTELLE (DISPLAY)

Auf dem Display der Fernbedienung verfügbare Symbole

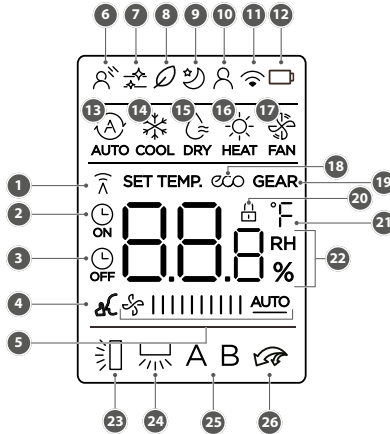

Inhaltsverzeichnis	Die mit den Symbolen verbundenen Funktionen
1	Gibt an, dass die Einstellungen an den Empfänger des Innengeräts übertragen wurden
2-3	Zeigt an, ob eine Einschaltzeit eingestellt wurde/ Zeigt an, ob eine Abschaltzeit eingestellt wurde
4	Die schallgedämpfte Betriebsart ist eingeschaltet
5	Derzeitige Lüftereinstellung
6	Funktion nicht verfügbar
7	Funktion nicht verfügbar
8	Funktion nicht verfügbar
9	Dieses Symbol erscheint bei eingeschalteter SLEEP-Funktion
10	Zeigt an, dass die FOLLOW ME-Funktion aktiv ist
11	Zeigt an, dass die WIRELESS-Steuerungsfunktion aktiv ist
12	Zeigt den Ladestatus der Batterie an (Entladung, wenn blinkend)
13	Die Betriebsart AUTOMATISCH ist aktiv
14	Zeigt an, dass der Betriebsmodus KÜHLUNG aktiv ist
15	Zeigt an, dass der Betriebsmodus ENTFEUCHTUNG aktiv ist

Inhaltsverzeichnis	Die mit den Symbolen verbundenen Funktionen
16	Zeigt an, dass der Betriebsmodus HEIZUNG aktiv ist
17	Die Betriebsart VENTILATION ist aktiv
18	Funktion nicht verfügbar
19	Funktion nicht verfügbar
20	Zeigt an, dass die LOCK-Funktion aktiv ist
21	Gibt die für die Temperatursollwerte eingestellte Maßeinheit an (°C oder °F)
22	Zeigt standardmäßig die eingestellte Temperatur bzw. die Gebläsedrehzahl oder die Timer-Einstellung bei Verwendung der TIMER ON/OFF-Funktionen an. Temperaturbereich: 16-30 °C Timer-Einstellbereich: 0-24 Stunden Gebläsebereich: AUTO - 100% Diese Anzeige ist leer, wenn das Gerät im FAN-Modus betrieben wird.
23	Zeigt an, dass die vertikale SWING-Funktion aktiv ist
24	Zeigt an, dass die horizontale SWING-Funktion aktiv ist (nur bei Geräten MGE_FS)
25	Funktion nicht verfügbar
26	Zeigt an, dass die Turbo-Funktion aktiv ist

HINWEIS



Alle in der Abbildung gezeigten Anzeigen dienen nur der Übersichtlichkeit. Während des Betriebs werden



jedoch nur die entsprechenden Funktionssymbole im Anzeigefenster angezeigt.

6 GRUNDFUNKTIONEN PER FERNBEDIENUNG VERFÜGBAR

HINWEIS




Vor dem Betrieb sicherstellen, dass das Gerät an die Steckdose angeschlossen ist und Strom zur Verfügung steht.

6.1 EINSTELLEN DER TEMPERATUR

Der Betriebstemperaturbereich der Geräte beträgt 16°C – 30°C.

Sie können die eingestellte Temperatur in Schritten von 1°C erhöhen oder verringern.

6.2 AUTO (AUTOMATISCHER) MODUS

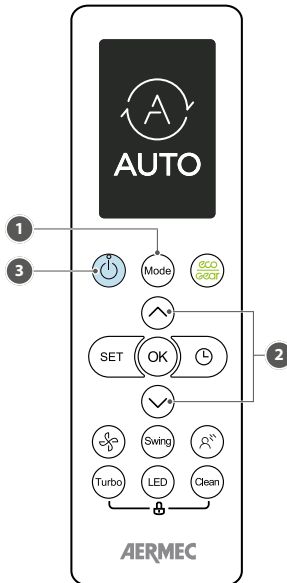


1. Drücken Sie die -Taste, um AUTO zu wählen
2. Stellen Sie mit der Taste TEMP oder TEMP die gewünschte Temperatur ein
3. Drücken Sie die -Taste, um das Gerät zu starten

HINWEIS


- i** Im AUTO-Modus wählt das Gerät je nach der eingestellten Temperatur automatisch die Betriebsart COOL, FAN, oder HEAT.
- i** Im AUTO-Modus kann die Gebläsedrehzahl nicht eingestellt werden.



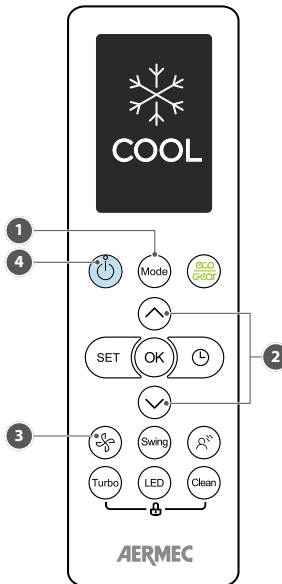


6.3 BETRIEBSART COOL (KÜHLEN)

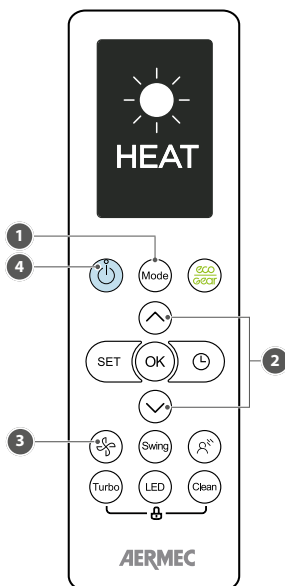

1. Drücken Sie die -Taste, um COOL zu wählen
2. Stellen Sie mit der Taste TEMP oder TEMP die gewünschte Temperatur ein
3. Drücken Sie die Taste und wählen Sie die gewünschte Drehzahl
4. Drücken Sie die -Taste, um das Gerät zu starten

6.4 BETRIEBSART HEAT (HEIZUNG)




1. Drücken Sie die -Taste, um HEAT zu wählen
2. Stellen Sie mit der Taste TEMP  oder TEMP  die gewünschte Temperatur ein
3. Drücken Sie die Taste  und wählen Sie die gewünschte Drehzahl
4. Drücken Sie die -Taste, um das Gerät zu starten





HINWEIS

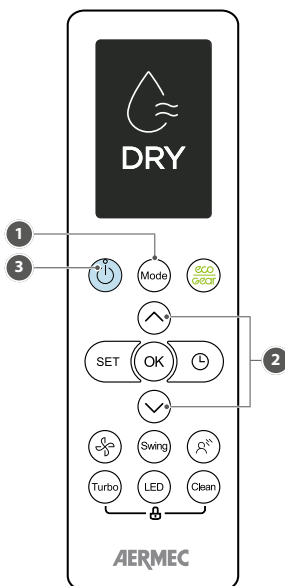

Wenn die Außentemperatur sinkt, kann die Leistung der HEAT-Funktion Ihres Geräts beeinträchtigt werden. In solchen Fällen empfehlen wir, dieses Klimagerät zusammen mit anderen Heizgeräten zu verwenden.

6.5 BETRIEBSART DRY (ENTFEUCHTUNG)




1. Drücken Sie die -Taste, um DRY zu wählen
2. Stellen Sie mit der Taste TEMP  oder TEMP  die gewünschte Temperatur ein
3. Drücken Sie die -Taste, um das Gerät zu starten




HINWEIS



Im DRY-Modus ist es nicht möglich, die Gebläsedrehzahl einzustellen, da sie bereits automatisch geregelt wird.

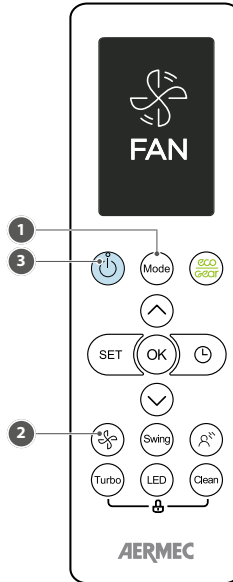6.6 BETRIEBSART FAN (LÜFTUNG)



1. Drücken Sie die -Taste, um FAN zu wählen
2. Drücken Sie die Taste  und wählen Sie die gewünschte Drehzahl
3. Drücken Sie die -Taste, um das Gerät zu starten

Sie können die Gebläsedrehzahlen des Innengeräts wie unten dargestellt einstellen:

Silence	
LOW	
MED	
HIGH	
	
AUTO	 <u>AUTO</u>

HINWEIS



Sie können die Temperatur im FAN-Modus nicht einstellen. Daher wird auf dem LCD-Bildschirm Ihrer Fernbedienung keine Temperatur angezeigt.




Es ist nicht möglich, die Gebläsedrehzahlen im Modus AUTO oder DRY einzustellen.

6.7 EINSTELLEN EINER SYSTEMUHRZEIT


TIMER ON/OFF: Stellt die Zeitspanne ein, nach der sich das Gerät automatisch ein- bzw. ausschalten soll.

6.7.1 Einstellen Oder Löschen Einer Programmierten Einschaltung (TIMER on)

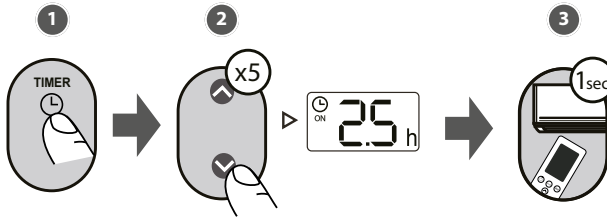

- 1 Drücken Sie die TIMER-Taste, um die ON-Zeitsequenz zu starten
- 2 Drücken Sie die TEMP. UP oder DOWN mehrmals, um die gewünschte Zeit für das Einschalten des Geräts einzustellen
- 3 Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät und warten Sie 1 Sekunde, dann wird TIMER ON aktiviert

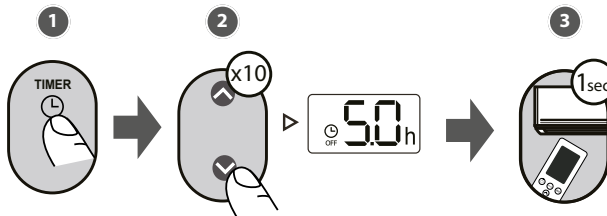

6.7.2 Einschalten Oder Löschen Einer Programmierten Abschaltung (TIMER Off)



- 1 Drücken Sie die TIMER-Taste, um die OFF-Zeitsequenz zu starten
- 2 Drücken Sie die TEMP. UP oder DOWN mehrmals, um die gewünschte Zeit für das Ausschalten des Geräts einzustellen
- 3 Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät und warten Sie 1 Sekunde, dann wird TIMER ON aktiviert

HINWEIS



Bei der Einstellung von TIMER ON oder TIMER OFF wird bei jedem Drücken von  oder  verlängert sich die Zeit um 30 Minuten bis 10 Stunden. Nach 10 Stunden und bis zu 24 Stunden erhöht sich die Zeit um 1 Stunde.


Beispiel: 5 Mal drücken für 2,5 Stunden, 10 Mal drücken für 5 Stunden.



Deaktivieren Sie eine der Funktionen, indem Sie den entsprechenden Timer auf 0.0h setzen.

6.7.3 BEISPIEL

Beachten Sie, dass sich die Zeiträume, die Sie für beide Funktionen einstellen, auf Stunden nach der aktuellen Zeit beziehen.

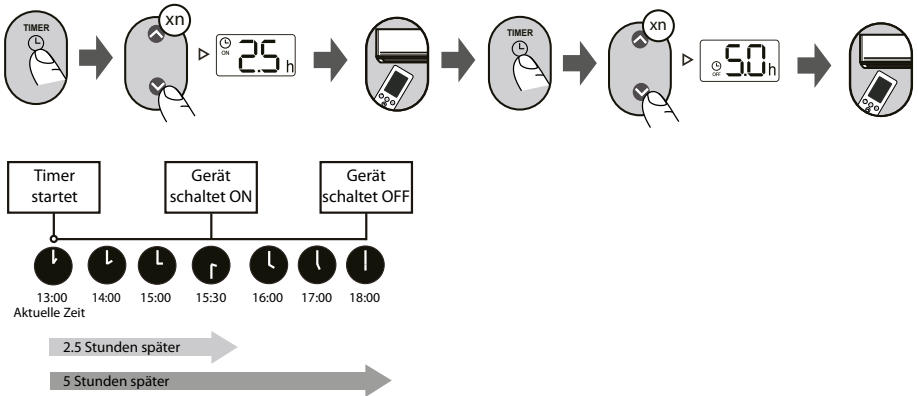


Beispiel: Wenn der aktuelle Timer auf 13:00 Uhr eingestellt ist, schaltet sich das Gerät 2,5 Stunden später (15:30 Uhr) ein und um 18:00 aus.

7 ERWEITERTE FUNKTIONEN PER FERNBEDIENUNG VERFÜGBAR

7.1 EINSTELLUNG DES HORIZONTALEN MOTORISIERTEN LUFTLEITBLECHS (SWING)


Die SWING-Taste drücken.

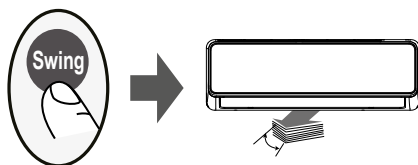


Wenn die Taste gedrückt wird, schwingt das horizontale Luftleitblech automatisch auf und ab, ein erneutes Drücken stoppt es.

Halten Sie diese Taste länger als 2 Sekunden gedrückt, um die vertikale Klappenfunktion zu aktivieren. (Abhängig vom Gerätemodell)



7.2 RICHTUNG DES LUFTSTROMS

Wenn Sie die SWING-Taste gedrückt halten, können fünf verschiedene Luftstromrichtungen eingestellt werden. Das Luftleitblech kann bei jedem Tastendruck um ein bestimmtes Intervall verschoben werden. Drücken Sie die Taste  bis die gewünschte Richtung erreicht ist.





HINWEIS



Drücken und halten Sie bei ausgeschaltetem Gerät gleichzeitig die Tasten  und  für eine Sekunde, öffnet sich das Luftleitblech in einem bestimmten Winkel, was für die Reinigung sehr praktisch ist. Halten Sie die Tasten erneut gleichzeitig eine Sekunde lang gedrückt, um das Luftleitblech zurückzusetzen (je nach Modell).

7.3 AKTIVIEREN / DEAKTIVIEREN DES DISPLAYS AM INNENGERÄT

Die LED-Taste drücken.

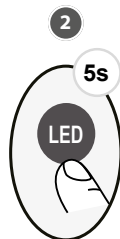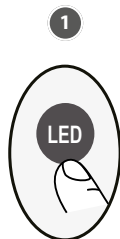

- 1 LED Taste dient zum Ein- oder Ausschalten der Anzeige am Innengerät
- 2 Wenn LED Taste länger als 5 Sekunden gedrückt gehalten wird, zeigt das Innengerät die aktuelle Raumtemperatur an. Wenn die Taste erneut länger als 5 Sekunden gedrückt gehalten wird, kehrt das Gerät zur Anzeige der eingestellten Temperatur zurück.

7.4 TURBO-FUNKTION


Die TURBO-Taste drücken.



Wenn Sie die TURBO-Funktion im COOL-Modus auswählen, bläst das Gerät kühle Luft mit der stärksten Windstärke ein, um den Kühlprozess zu beschleunigen.

Wenn die TURBO-Funktion im Heizmodus ausgewählt wird, aktiviert das Gerät den Heizmodus, indem es warme Luft mit maximaler Gebläsedrehzahl ausstößt, um den Heizvorgang schnell zu starten (bei einigen Geräten verfügbar).

7.5 AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN DER TASTENSPERRE (LOCK)

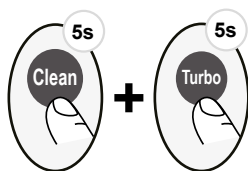





Die CLEAN-Taste und die TURBO-Taste gleichzeitig länger als 5 Sekunden drücken, um die LOCK-Funktion zu aktivieren. Keine der Tasten reagiert, außer wenn diese beiden Tasten länger als zwei Sekunden gedrückt werden, um die Sperre zu deaktivieren.

7.6 SILENCE-FUNKTION

Halten Sie die Taste FAN gedrückt.



Die FAN-Taste länger als 2 Sekunden gedrückt, um die SILENCE-Funktion zu aktivieren/deaktivieren (einige Geräte).

Aufgrund des Niederfrequenzbetriebs des Kompressors kann es zu einer unzureichenden Kühl- und Heizleistung führen. Durch Drücken der Taste , ,  oder  während des Betriebs, wird die SILENCE-Funktion deaktiviert.

7.7 FUNKTION FROSTSCHUTZ











Das Gerät funktioniert in der Betriebsart HEIZUNG mit der Lüftung auf maximaler Drehzahl, um im Innenraum eine Mindesttemperatur von 8°C zu erhalten.

Im Heizmodus drücken Sie diese Taste zweimal innerhalb einer Sekunde, während Sie die Temperatur auf 16°C einstellen, um die Frostschutzfunktion zu aktivieren.

Während des Betriebs eine der Tasten , , ,  oder  drücken, um diese Funktion zu löschen.

7.8 EINSTELLEN DES BETRIEBSSOLLWERTS

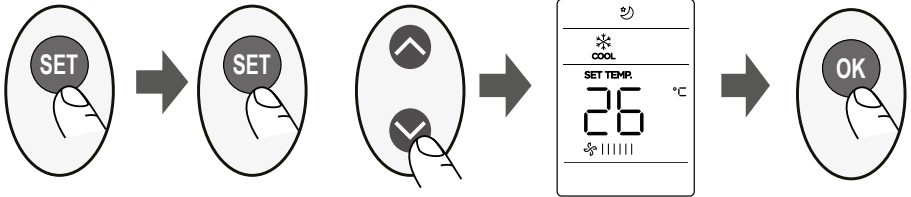

- Die SET-Taste drücken, um die Funktionseinstellung aufzurufen, und dann die SET-Taste  oder die TEMP  oder TEMP -Taste drücken, um die gewünschte Funktion auszuwählen. Das ausgewählte Symbol blinkt auf dem Display, drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste.
- Um die gewählte Funktion abzubrechen, einfach die gleichen Schritte wie oben ausführen.
- Wenn Sie die SET-Taste drücken, werden die Funktionen in der folgenden Reihenfolge ausgeführt: BREEZE* () - FRESH* () - SLEEP () - FOLLOW ME () - AP mode ()

■ [*]: Funktion nicht verfügbar.

SLEEP-Funktion ():


Die SLEEP-Funktion wird verwendet, um den Energieverbrauch zu senken, während Sie schlafen (und nicht die gleichen Temperatureinstellungen benötigen, um sich wohl zu fühlen). Diese Funktion kann nur über die Fernbedienung aktiviert werden.

Die Funktion kann in den Modi FAN und DRY nicht aktiviert werden.

AP-Funktion ():

Den AP-Modus wählen, um das drahtlose Netzwerk zu konfigurieren. Bei einigen Geräten funktioniert es nicht, wenn die SET-Taste gedrückt wird. Um den AP-Modus zu aktivieren, die LED-Taste siebenmal innerhalb von 10 Sekunden drücken.

FOLLOW ME-Funktion ():

Der Benutzer hält die Fernbedienung in der Nähe können genau steuern das Klima um ihn herum. Drücken Sie die Taste OK, um das FOLLOW ME zu aktivieren. Das Symbol  auf dem Display zeigt an, dass die FOLLOW ME Funktion aktiv ist. Die Fernbedienung mittels einer Sonde darin erfasst die Umgebungstemperatur und sendet sie an die Inneneinheit. Die Fernbedienung muss innerhalb der Reichweite des Übertragungs sein, mit Blick auf die Inneneinheit der Klimaanlage, nicht in Schubladen oder Abdeckung zu speichern. Der Remote-Update Lesen und senden Sie es an der Klimaanlage alle 3 Minuten und nach jedem Tastendruck auf jede Veränderung in den Einstellungen.

HINWEIS



Anmerkung: Die TURBO-Taste sieben Sekunden lang gedrückt halten, um die Speicherfunktion der FOLLOW ME-Funktion zu starten/stoppen.



Wenn die Speicherfunktion aktiviert ist, wird "ON" 3 Sekunden lang auf dem Bildschirm angezeigt.



Wenn die Speicherfunktion gestoppt ist, wird "OFF" 3 Sekunden lang auf dem Bildschirm angezeigt.



Bei aktivierter Speicherfunktion die Taste ON/OFF drücken, der Wechsel des Modus oder ein Stromausfall wird die FOLLOW ME-Funktion nicht deaktivieren.

SCARICA L'ULTIMA VERSIONE:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=21603>

DOWNLOAD THE LATEST VERSION:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=21604>

TÉLÉCHARGER LA DERNIÈRE VERSION:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=21605>



Aermec S.p.A.

Via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua (VR) - Italia

Tel. +39 0442 633 111 - Fax +39 0442 93577

marketing@aermec.com - www.aermec.com

BITTE LADEN SIE DIE LETZTE VERSION
HERUNTER:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=21606>

DESCARGUE LA ÚLTIMA VERSIÓN:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=21607>